


PETRA

Română

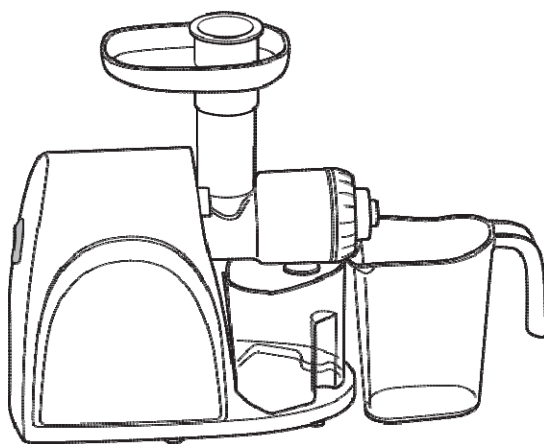


202041 Petra
Storcător Vitapure

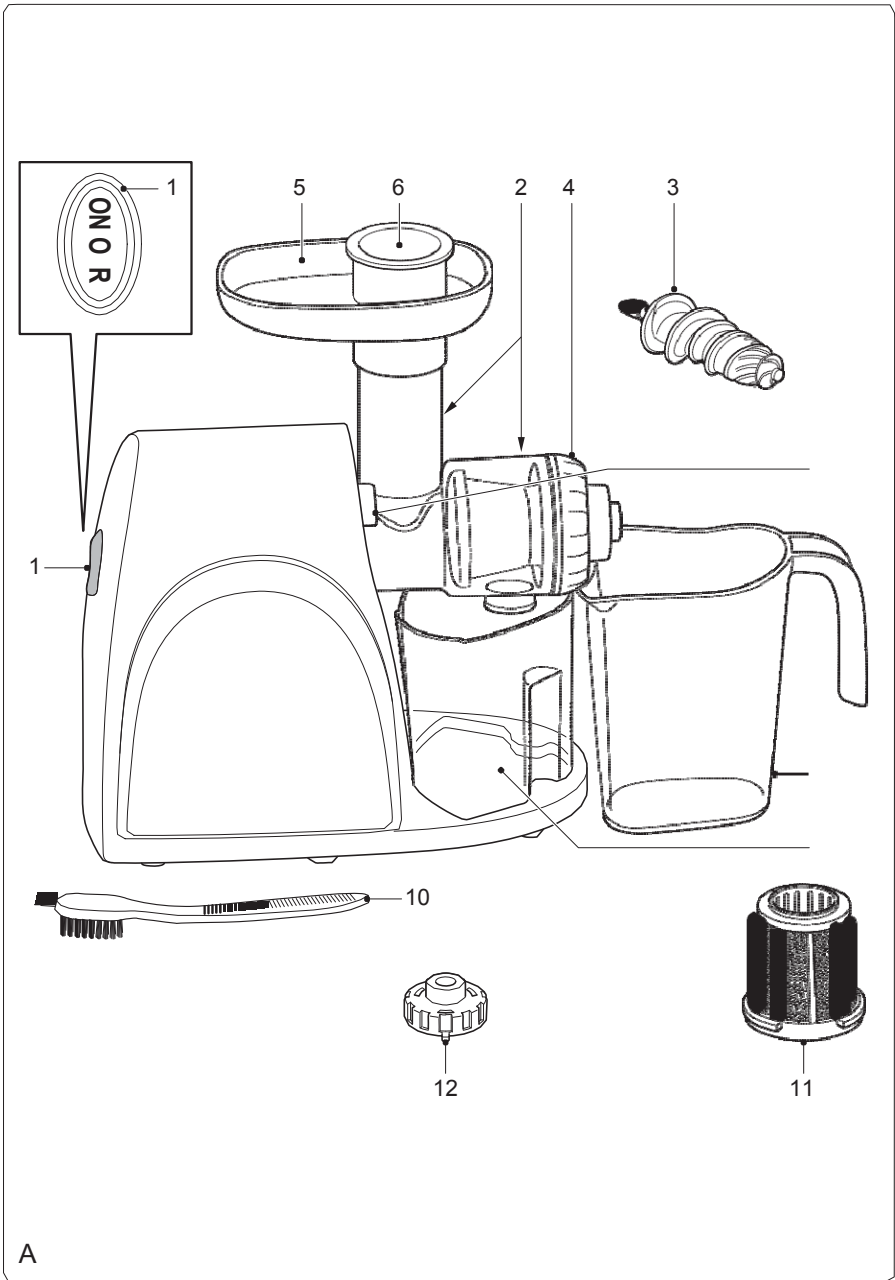


PETRA


9

B

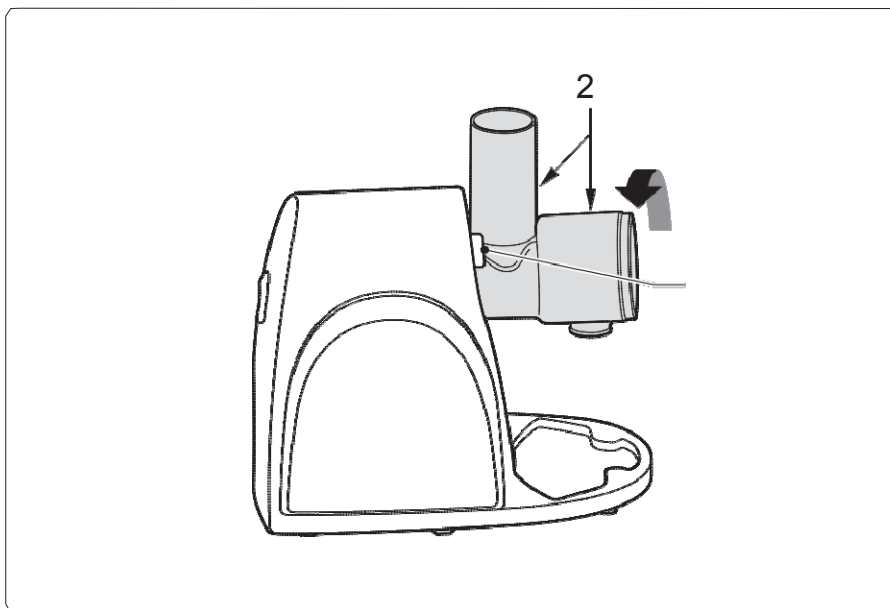

C


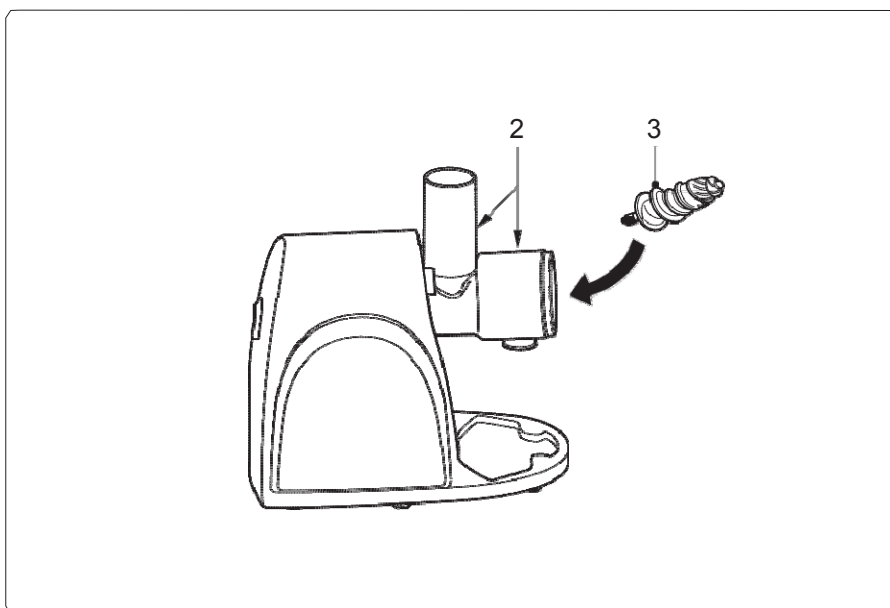


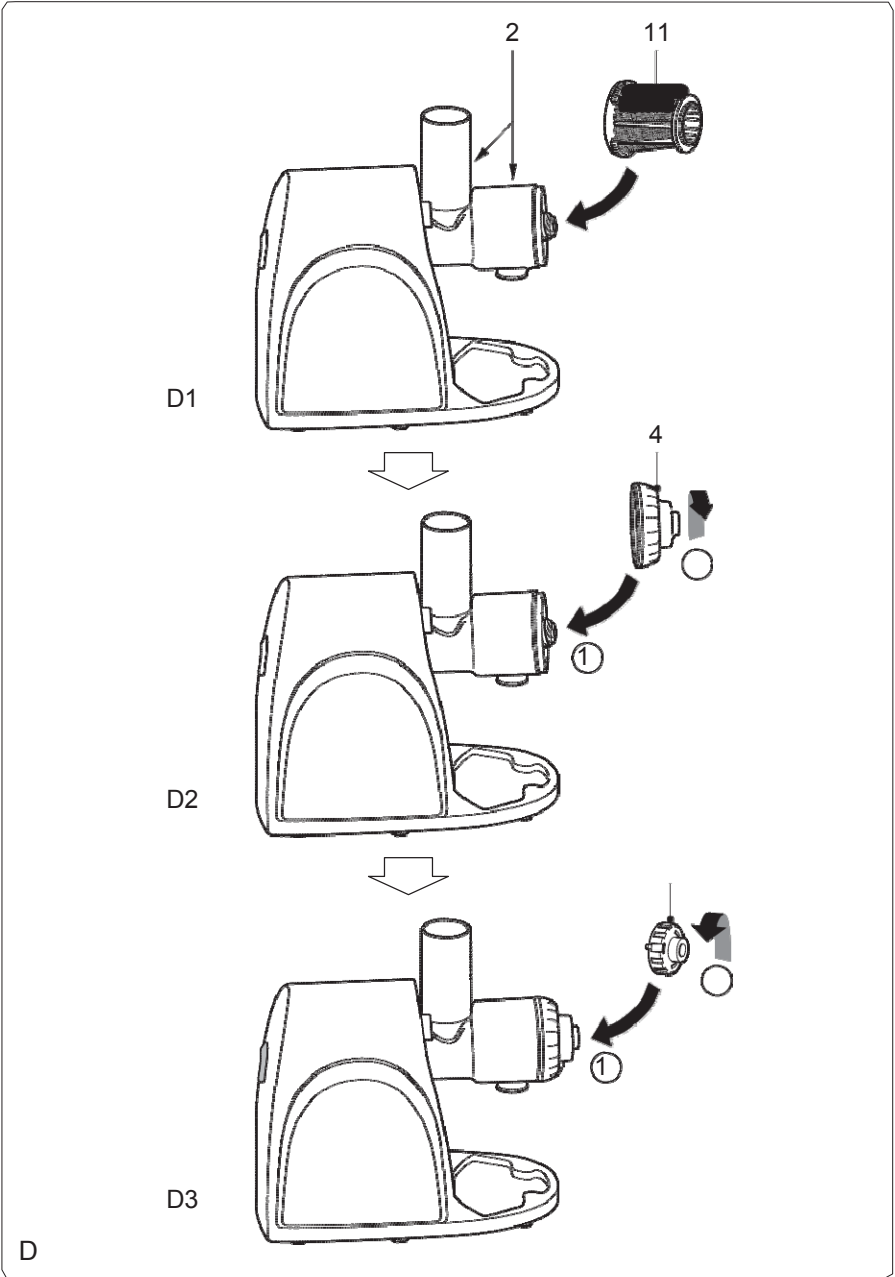



PETRA

7

8

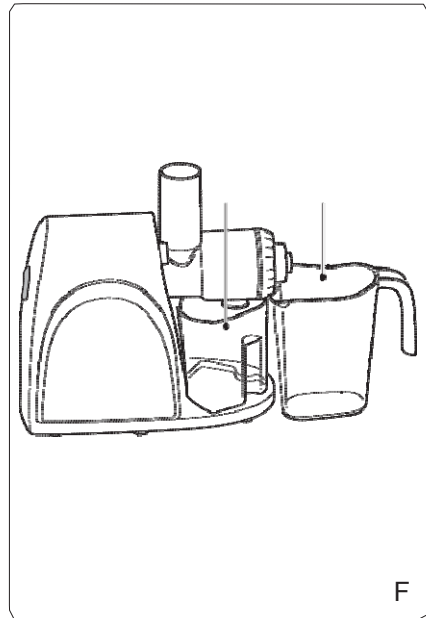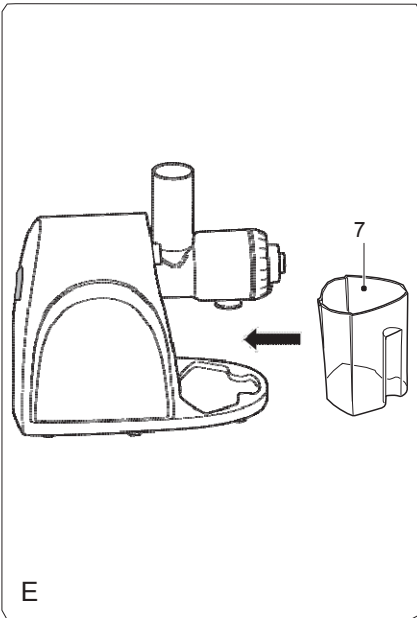

13

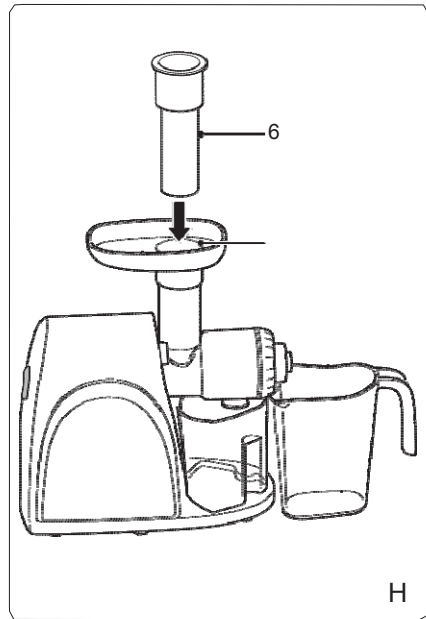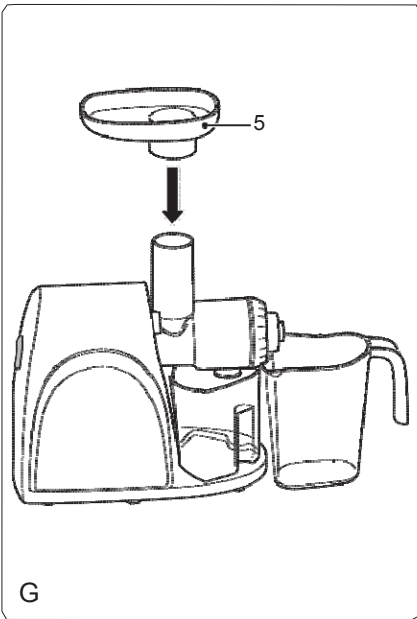

Felicitări!

Ați achiziționat un produs Petra. Scopul nostru este să vă oferim produse de calitate, cu design plăcut și un preț accesibil. Sperăm că vă veți bucura de acest produs timp de mulți ani.

Descriere (fig. A)

Storcătorul dvs. Petra 202041 a fost proiectat să extragă sucul din fructe și legume. Aparatul este conceput numai pentru utilizare în interior. Aparatul este conceput numai pentru utilizare casnică.

1. Buton de pornire/oprire
2. Unitate de procesare a alimentelor
3. Melc de procesare a alimentelor
4. Capac (unitate de procesare a alimentelor)
5. Tavă de umplere
6. Împingător
7. Recipient pentru suc
8. Recipient pentru pulpă
9. Buton de blocare (unitate de procesare a alimentelor)
10. Perie
11. Filtru de suc
12. Accesoriu pentru suc

Prima utilizare

Pregătire

- Curățați aparatul. Consultați „Curățarea și întreținerea”.
- Curățați accesoriile. Consultați „Curățarea și întreținerea”.

Asamblare (fig. A - G)

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Înaintea asamblării sau dezasamblării, opriți aparatul, scoateți ștecherul din priză de perete și așteptați ca aparatul să se răcească.
- Fig. B: Instalați unitatea de procesare a alimentelor (2) pe aparat. Blocați unitatea de procesare a alimentelor (2) rotind-o în direcția simbolului de blocare până când butonul de blocare (9) se înclichetează.

- Fig. C: Introduceți melcul de procesare a alimentelor (3) în unitatea de procesare a alimentelor (2).
- Fig. D1: Instalați filtrul de suc (11). Asigurați-vă că cele trei cleme se aliniază cu cele trei locașuri din unitatea de procesare a alimentelor.
- Fig. D2: Așezați capacul (4). Blocați capacul (4) rotindu-l în sens antiorar până când se înclichetează.
- Fig. D3: Instalați accesoriul pentru suc (12). Blocați accesoriul pentru suc (12) rotindu-l în sens antiorar până când se înclichetează.
- Fig. E: Așezați recipientul pentru suc (7) sub orificiul de evacuare a sucului din partea de jos a aparatului.
- Fig. F: Așezați recipientul pentru pulpă (8) sub orificiul de evacuare a pulpei, cât mai aproape posibil de recipientul pentru suc (7).
- Fig. G: Instalați tava de umplere (5) în unitatea de procesare a alimentelor (2).

Utilizare (fig. A)

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Nu lăsați aparatul pornit în mod continuu timp de mai mult de 10 minute. După 10 minute, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească timp de 20-30 de minute înainte de a-l porni din nou.
 - Aparatul se va opri automat după 20 de minute de funcționare continuă. Lăsați aparatul să se răcească timp de 20-30 de minute înainte de a-l porni din nou.
 - Nu vă introduceți mâinile în tubul de alimentare pentru a apăsa ingredientele. Utilizați întotdeauna împingătorul. Nu exercitați prea multă presiune asupra împingătorului.
 - Dacă aparatul începe să vibreze puternic, opriți aparatul și curățați apoi filtrul de suc.
- Înainte de a continua, vă rugăm să acordați atenție următoarelor observații:
- Utilizați aparatul numai atunci când recipientul pentru suc este așezat sub orificiul de evacuare a sucului. Goliți regulat recipientul pentru suc atunci când procesați cantități mai mari de fructe sau legume. Goliți recipientul pentru suc atunci când este plin.
 - Utilizați aparatul numai atunci când recipientul pentru pulpă este așezat sub orificiul de evacuare a pulpei. Goliți regulat recipientul pentru pulpă atunci când procesați cantități mai mari de fructe sau legume. Goliți recipientul pentru pulpă atunci când este plin.

Pornirea și oprirea (fig. A)

- Pentru a porni aparatul în vederea unei utilizări normale (mers înainte), așezați butonul de pornire/oprire (1) în poziția înainte (ON).
- Pentru a porni aparatul în vederea unei utilizări normale (mers înapoi), așezați butonul de pornire/oprire (1) în poziția înapoi (R).
- Pentru a opri aparatul, așezați butonul de pornire/oprire (1) în poziția de oprire (O).

Observație: Aparatul este dotat cu un dispozitiv de limitare a curentului care blochează motorul atunci când

procesati ingrediente tari. Atunci când curentul este mai mare de 1,3 A, motorul se va opri. Dacă motorul este blocat și nu merge înapoi automat, așezați butonul de pornire/oprire în poziția de oprire (O), apoi în poziția înapoi (R) pentru a goli ingredientele și în cele din urmă în poziția înainte (ON) pentru utilizarea normală. Dacă motorul tot se blochează după aceea, scoateți ingredientele din melcul de procesare a alimentelor.

Sfaturi pentru utilizare (fig. A - H)

- Asamblați aparatul. Consultați „Asamblarea”.
- Introduceți ștecherul în priza de perete.
- Porniți aparatul. Consultați „Pornirea și oprirea”.
- Tăiați ingredientele în bucăți care încap în tubul de alimentare (13).
- Introduceți ingredientele în tubul de alimentare (13).
- Fig. H: Utilizați împingătorul (6) pentru a împinge ingredientele prin tubul de alimentare (13). Nu exercitați prea multă presiune asupra împingătorului (6).
- Dacă este necesar, curățați filtrul de suc (11) și accesoriul pentru suc (12).
- Opriți aparatul. Consultați „Pornirea și oprirea”.
- Scoateți ștecherul din priza de perete.
- Lăsați aparatul să se răcească complet.

Prepararea sucului

- Utilizați de preferință fructe și legume proaspete, întrucât acestea conțin mai mult suc.
- Nu folosiți fructe sau legume cu semințe tari sau coajă tare. Îndepărtați întotdeauna semințele sau cojile tari.

- Fructele sau legumele foarte tari (de ex., trestia de zahăr) nu sunt potrivite pentru storcător. Utilizați un aparat de procesare a alimentelor, un mixer sau un mixer tip tijă pentru a procesa fructele sau legumele foarte tari.
- Vă recomandăm să beți suc imediat după preparare, întrucât acesta își va pierde rapid gustul și valoarea nutritivă. Adăugați puțin suc de lămâie sau lămâie verde pentru a încetini procesul.
- Consultați tabelul de mai jos pentru valorile nutritive ale unei game largi de fructe și legume.

Fruct/legumă	Valoare nutritivă	Energie
Măr	Vitamina C	200g = 150kJ (72Cal)
Pară	Fibre	150g = 250kJ (60Cal)
Piersică	Vitamina B3, C și K; Fibre	150g = 205 kJ (49Cal)
Nectarină	Vitamina B3, C și K; Fibre	180g = 35kJ (85Cal)
Caisă	Vitamina K; Fibre	30g = 85kJ (20Cal)
Pepene galben	Vitamina A și C; Fibre; Acid folic	200g = 210kJ (50Cal)
Kiwi	Vitamina C și K	100g = 100kJ (40Cal)
Ananas	Vitamina C	150g = 245kJ (59Cal)
Struguri	Vitamina B6, C și K	125g = 355kJ (85Cal)
Zmeură	Vitamina C, Fe, K și Mg	125g = 130kJ (31Cal)
Afine	Vitamina C	125g = 295kJ (70Cal)
Roșie	Vitamina A, C și E; Fibre;	1100g = 90kJ (22Cal)
Castravete	Vitamina C	280g = 120kJ (29Cal)
Morcov	Vitamina A, B6 și C; Fibre	120g = 125kJ (30Cal)
Țelină	Vitamina C și K	80g = 55kJ (7Cal)
Varză	Vitamina B6, C și K; Fibre;	100g = 110kJ (26Cal)
Sfeclă	Vitamina C și K; Fibre;	160g = 190kJ (45Cal)
Chimen dulce	Vitamina A, B6 și C; Fibre	300g = 145kJ (35Cal)
Varză de Bruxelles	Vitamina B, B6, C și E; Fibre;	100g = 110kJ (26Cal)
	Acid folic	

PETRA

Curățarea și întreținerea

(fig. A - H)

Aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Înaintea curățării sau întreținerii, opriți aparatul, scoateți ștecherul din priza de perete și așteptați ca aparatul să se răcească.

- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Înainte de a continua, vă rugăm să acordați atenție următoarelor observații:

- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi pentru a curăța aparatul.

- Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a curăța aparatul.

- Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase. Vă recomandăm să nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase.

- Nu sterilizați accesoriile cu apă la temperatură mai mare de 80 °C sau în cuptorul cu microunde, pentru a preveni deformarea sau deteriorarea. Materialele din care sunt fabricate componentele care intră în contact cu alimentele trebuie să fie curate și igienice și să respecte certificatul de igienă a alimentelor.

- Verificați cu regularitate aparatul pentru a detecta eventualele deteriorări.

- Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă umedă. Uscați bine exteriorul aparatului cu o lavetă curată și uscată.

- Curățați accesoriile:

- Dezasamblați aparatul.

Observație: Pentru a scoate unitatea de procesare a alimentelor, apăsați simultan butonul de blocare (9) și rotiți unitatea de procesare a alimentelor (2) în sens orar.

- Curățați unitatea de procesare a alimentelor (2), melcul de procesare a alimentelor (3) și capacul (4) în apă cu săpun.

- Curățați tava de umplere (5) și împingătorul (6)

- în apă cu săpun.

- Curățați recipientul pentru suc (7) și recipientul pentru pulpă (8)

- în apă cu săpun.

- Curățați filtrul de suc (11) și accesoriul pentru suc (12) în apă cu săpun.

- Clătiți accesoriile sub apă curentă.

- Uscați bine accesoriile.

- Asamblați aparatul. Consultați „Asamblarea”.

- După curățare, așezați aparatul și accesoriile în ambalajul original.

- Stocați aparatul împreună cu accesoriile într-un loc uscat, fără posibilitate de îngheț, niciodată la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni privind siguranța

Siguranța generală

- Citiți manualul cu atenție înainte de a utiliza aparatul. Păstrați manualul pentru a-l putea consulta în viitor.

- Utilizați aparatul și accesoriile numai în scopurile pentru care sunt destinate. Nu utilizați aparatul, nici accesoriile în alte scopuri decât cele descrise în manual.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.

- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului din partea unei persoane care este responsabilă pentru siguranța lor.

- Nu utilizați aparatul dacă orice piesă sau orice accesoriu este deteriorat ori defect. Dacă o piesă sau un accesoriu este deteriorat sau defect,

- acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de reparații autorizat.

- Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente care conțin apă.

- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Dacă aparatul este scufundat în apă sau alte lichide, nu scoateți aparatul cu mâinile. Scoateți imediat ștecherul din priza de perete. Dacă aparatul este scufundat în apă sau alte lichide, nu mai utilizați aparatul.

- Acest aparat este destinat utilizării casnice și pentru aplicații similare, cum ar fi în zonele timp bucătărie destinate personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; gospodării; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de cazare tip pensiuni.

Electrosecuritate

- Înainte de a utiliza aparatul, verificați întotdeauna că tensiunea rețelei de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului.
- Aparatul nu este destinat utilizării prin intermediul unui temporizator extern sau unui sistem separat de control la distanță.
- Conectați aparatul la o priză de perete împământată. Dacă este necesar, utilizați un cablu prelungitor împământat cu diametru adecvat (cel puțin 3 x 1 mm²).
- Pentru siguranță suplimentară, instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) al cărui curent rezidual nominal de operare să nu depășească 30 mA.
- Asigurați-vă că apa nu poate intra în contact cu ștecherul cablului de alimentare și cablul prelungitor.
- Desfășurați întotdeauna complet cablul de alimentare și cablul prelungitor.
- Verificați cablul de alimentare pentru a vă asigura că acesta nu atâră peste marginea blatului de lucru și nu poate reprezenta un pericol de agățare sau împiedicare accidentală.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de căldură, ulei și margini tăioase.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat ori defect. În cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat sau defect, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de reparații autorizat.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați aparatul, înaintea asamblării sau dezasamblării și înaintea curățării și întreținerii.

Instrucțiuni privind siguranța pentru storcătoare

- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu utilizați aparatul în medii umede.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă la căldură și protejată împotriva stropirii.
- Nu așezați aparatul pe o plită.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu materiale inflamabile.

- Țineți aparatul departe de surse de căldură. Nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinți sau lângă flăcări deschise.
- Asigurați-vă că aveți mâinile uscate înainte de a atinge aparatul.
- Aveți grijă la piesele tăioase. Nu atingeți piesele mobile.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat. Asigurați-vă că la aparatele depozitate nu au acces copii.

Limitarea răspunderii

Supus modificării; specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.