



PETRA

Română

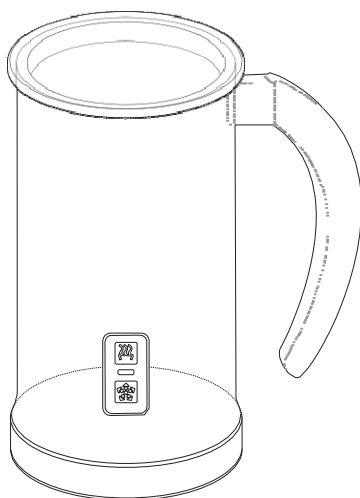

243000 Petra
Aparat de înpumat lapte MS 19.36

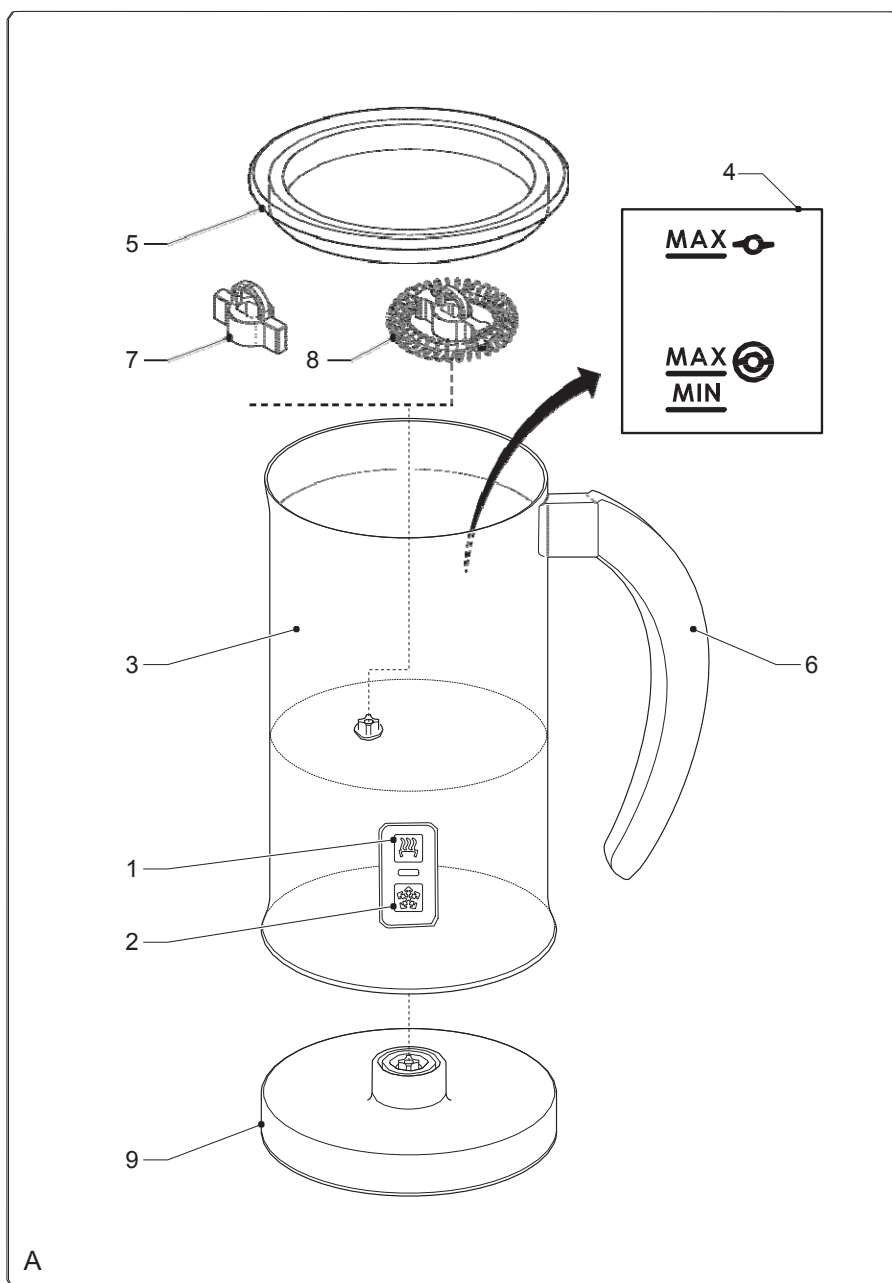

PETRA

Felicitări!

Ați achiziționat un aparat Petra. Scopul nostru este să vă oferim produse de calitate, cu design plăcut și un preț accesibil. Sperăm că vă veți bucura de acest aparat timp de mulți ani.

Descriere (fig. A)

Aparatul dvs. de Însputat lapte, marca Petra 243000, a fost proiectat pentru Însputarea laptelui și Încălzirea laptelui. Aparatul este conceput numai pentru utilizare în interior. Aparatul este conceput numai pentru utilizare casnică. Capacitatea maximă a recipientului pentru lapte este de 500 ml. Capacitatea maximă pentru Însputarea laptelui este de 250 ml. Capacitatea maximă pentru Încălzirea laptelui este de 500 ml.

- 1 Buton de Încălzire / indicator de Încălzire
- 2 Buton de Însputare / indicator de Însputare
- 3 Recipient de lapte
- 4 Indicator pentru nivelul laptelui
- 5 Capac
- 6 Mâner
- 7 Paletă de amestecare
- 8 Paletă de Însputare
- 9 Bază

Prima utilizare

- Curățați aparatul. Consultați „Curățarea și întreținerea“.
- Curățați accesoriile. Consultați „Curățarea și întreținerea“.

Utilizare (fig. A)

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Înainte de asamblării sau dezamblării, opriți aparatul, scoateți ștecherul din priză de perete și așteptați ca aparatul să se răcească.
- Înainte de a umple recipientul de lapte, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză de perete.
- Utilizați aparatul numai împreună cu baza furnizată.

Înainte de a continua, vă rugăm să acordați atenție următoarelor observații:

- Nu utilizați aparatul fără lapte în recipientul de lapte.
- Asigurați-vă întotdeauna că nivelul de lapte este între marcajul minim (MIN) și marcajul maxim (MAX) de pe indicatorul nivelului de lapte (fig. A).
- Nu umpleți recipientul cu prea mult lapte. Dacă umpleți excesiv recipientul de lapte, este posibil ca laptele fierbinte să fie împrășcat.
- Nu umpleți recipientul de lapte cu mai mult lapte decât este necesar. Utilizați numai cantitatea de lapte necesară pentru Însputarea sau Încălzirea laptelui.

Însputarea laptelui (fig. A)

Aparatul poate fi utilizat pentru Încălzirea și Însputarea laptelui sau numai pentru Însputarea laptelui.

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Nu scoateți capacul de pe recipientul de lapte în timpul procesului de Însputare a laptelui.
- Înainte de a continua, vă rugăm să acordați atenție următoarelor observații:
- Dacă utilizați aparatul pentru Însputarea laptelui, asigurați-vă că paleta de Însputare este introdusă în recipientul de lapte.

Încălzirea și Însputarea laptelui (fig. A)

- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Scoateți capacul (5) de pe recipientul de lapte (3).
- Introduceți paleta de Însputare (8) în recipientul de lapte (3).
- Umpleți rezervorul de lapte (3) cu cantitatea necesară de lapte (max. 250 ml).
- Așezați capacul (5) pe recipientul de lapte (3).
- Așezați recipientul de lapte (3) pe bază (9).
- Introduceți ștecherul în priză de perete.
- Apăsăți butonul de Încălzire (1). Indicatorul de Încălzire (1) se aprinde roșu. Aparatul începe să Încălzească și să Însputeze laptele.
- Pentru a întrerupe procesul, apăsăți butonul de Încălzire (1).
- Dacă procesul s-a încheiat, aparatul se va opri automat. Indicatorul de Încălzire (1) se stinge.
- Scoateți ștecherul din priză de perete.
- Îndepărtați recipientul de lapte (3) de pe bază (9).
- Scoateți capacul (5) de pe recipientul de lapte (3).
- Turnați laptele Însputat într-o ceașcă cu cafea.

PETRA

Observație: Dacă doriți să utilizați din nou aparatul, așteptați cel puțin 3 minute între două cicluri consecutive.

Numai înspumarea laptelui (fig. A)

- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Scoateți capacul (5) de pe recipientul de lapte (3).
- Introduceți paleta de înspumare (8) în recipientul de lapte (3).
- Umpleți rezervorul de lapte (3) cu cantitatea necesară de lapte (max. 250 ml).
- Așezați capacul (5) pe recipientul de lapte (3).
- Așezați recipientul de lapte (3) pe bază (9).
- Introduceți ștecherul în priza de perete.
- Apăsăți butonul de înspumare (2). Indicatorul de înspumare (2) se aprinde albastru. Aparatul începe să înspumeze laptele.
- Pentru a întrerupe procesul, apăsați butonul de înspumare (2).
- Dacă procesul s-a încheiat, aparatul se va opri automat. Indicatorul de înspumare (2) se stinge.
- Scoateți ștecherul din priza de perete.
- Îndepărtați recipientul de lapte (3) de pe bază (9).
- Scoateți capacul (5) de pe recipientul de lapte (3).
- Turnați laptele înspumat într-o ceașcă cu cafea.

Observație: Dacă doriți să utilizați din nou aparatul, așteptați cel puțin 3 minute între două cicluri consecutive.

Numai încălzirea laptelui (fig. A)

Aparatul poate fi utilizat numai pentru încălzirea laptelui.

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Nu scoateți capacul de pe recipientul de lapte în timpul procesului de încălzire a laptelui.

Înainte de a continua, vă rugăm să acordați atenție următoarelor observații:

- Dacă utilizați aparatul numai pentru încălzirea laptelui, asigurați-vă că paleta de amestecare este introdusă în recipientul de lapte.

- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Scoateți capacul (5) de pe recipientul de lapte (3).

- Introduceți paleta de amestecare (7) în recipientul de lapte (3).
- Umpleți rezervorul de lapte (3) cu cantitatea necesară de lapte (max. 500 ml).
- Așezați capacul (5) pe recipientul de lapte (3).
- Așezați recipientul de lapte (3) pe bază (9).
- Introduceți ștecherul în priza de perete.
- Apăsăți butonul de încălzire (1). Indicatorul de încălzire (1) se aprinde roșu. Aparatul începe să încâlzească laptele.
- Pentru a întrerupe procesul, apăsați butonul de încălzire (1).
- Dacă procesul s-a încheiat, aparatul se va opri automat. Indicatorul de încălzire (1) se stinge.
- Scoateți ștecherul din priza de perete.
- Îndepărtați recipientul de lapte (3) de pe bază (9).
- Scoateți capacul (5) de pe recipientul de lapte (3).
- Turnați laptele într-un pahar gol sau o cană goală. **Observație:** Dacă doriți să utilizați din nou aparatul, așteptați cel puțin 3 minute între două cicluri consecutive.

Curățarea și întreținerea

Înainte de a utiliza aparatul, trebuie să acordați atenție următoarelor observații:

- Înaintea curățării sau întreținerii, opriți aparatul, scoateți ștecherul din priza de perete și așteptați ca aparatul să se răcească.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Înainte de a continua, vă rugăm să acordați atenție următoarelor observații:

- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi pentru a curăța aparatul.
- Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a curăța aparatul.
- Nu vă recomandăm să spălați componentele detașabile ale aparatului sau accesoriiile într-o mașină de spălat vase.

- Verificați cu regularitate aparatul pentru a detecta eventualele deteriorări.
- Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă umedă. Uscați bine exteriorul aparatului cu o lavetă curată și uscată.

- Curățați baza cu o lavetă umedă.
Uscați bine baza cu o lavetă curată și uscată.
- Curățați accesoriile:
 - Curățați interiorul recipientului de lapte cu apă și un detergent mediu. Clătiți interiorul recipientului de lapte sub apă curentă. Uscați bine interiorul recipientului de lapte cu o lavetă curată și uscată.
 - Curățați paleta de amestecare și paleta de înspumare în apă cu săpun. Clătiți paleta de amestecare și paleta de înspumare sub apă curentă. Uscați bine paleta de amestecare și paleta de înspumare cu o lavetă curată și uscată.
 - Curățați capacul în apă cu săpun. Clătiți capacul sub apă curentă. Uscați bine capacul cu o lavetă curată și uscată.

Depozitare

- Așezați aparatul și accesoriile în ambalajul original.
- Stocați aparatul împreună cu accesoriile într-un loc uscat, fără posibilitate de îngheț, niciodată la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni privind siguranța

Siguranța generală

- Citiți manualul cu atenție înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați manualul pentru a-l putea consulta în viitor.

- Utilizați aparatul și accesoriile numai în scopurile pentru care sunt destinate. Nu utilizați aparatul, nici accesoriile în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați aparatul dacă orice piesă sau orice accesoriu este deteriorat ori defect. Dacă o piesă sau un accesoriu este deteriorat sau defect, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de reparații autorizat.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
- Utilizarea acestui aparat de către copii sau persoane cu dizabilități fizice, senzoriale, mintale sau motorii sau lipsă de experiență și cunoștințe poate crea pericole. Persoanele responsabile pentru siguranța acestora trebuie să le ofere instrucțiuni explicite sau să îi supravegheze utilizând aparatul.

- Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente care conțin apă.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Dacă aparatul este scufundat în apă sau alte lichide, nu scoateți aparatul cu mâinile. Scoateți imediat ștecherul din priză de perete. Dacă aparatul este scufundat în apă sau alte lichide, nu mai utilizați aparatul.

Electrosecuritate

- Înainte de a utiliza aparatul, verificați întotdeauna că tensiunea rețelei de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului.
- Aparatul nu este destinat utilizării prin intermediul unui temporizator extern sau unui sistem separat de control la distanță.
- Conectați aparatul la o priză de perete împământată. Dacă este necesar, utilizați un cablu prelungitor împământat cu diametru adecvat (cel puțin $(3 \times 1 \text{ mm}^2)$).
- Asigurați-vă că apa nu poate intra în contact cu ștecherul cablului de alimentare și cablul prelungitor.
- Desfășurați întotdeauna complet cablul de alimentare și cablul prelungitor.
- Verificați cablul de alimentare pentru a vă asigura că acesta nu atârână peste marginea blatului de lucru și nu poate reprezenta un pericol de agățare sau împiedicare accidentală.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de căldură, ulei și margini tăioase.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat ori defect. În cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat sau defect, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de reparații autorizat.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați aparatul, înaintea asamblării sau dezasamblării și înaintea curățării și întreținerii.

Instrucțiuni privind siguranța pentru aparatele de înspumat lapte

- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.

PETRA

- Așezați aparatul pe o suprafață rezistentă la căldură și protejată împotriva stropirii.
- Nu așezați aparatul pe o plită.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinți sau lângă flăcări deschise.
- Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu materiale inflamabile.
- Țineți aparatul departe de surse de căldură.
- Procedați cu atenție pentru a evita arsurile provocate de laptele fierbinte.
- Aveți grijă la piesele fierbinți.
- Țineți mâinile departe de piesele mobile. Țineți spatulele și alte ustensile de bucătărie departe de componentele mobile.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când ștecherul este conectat la priza de alimentare cu energie.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat atunci când nu este utilizat. Asigurați-vă că la aparatele depozitate nu au acces copii.

Limitarea răspunderii

Supus modificării; specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.