


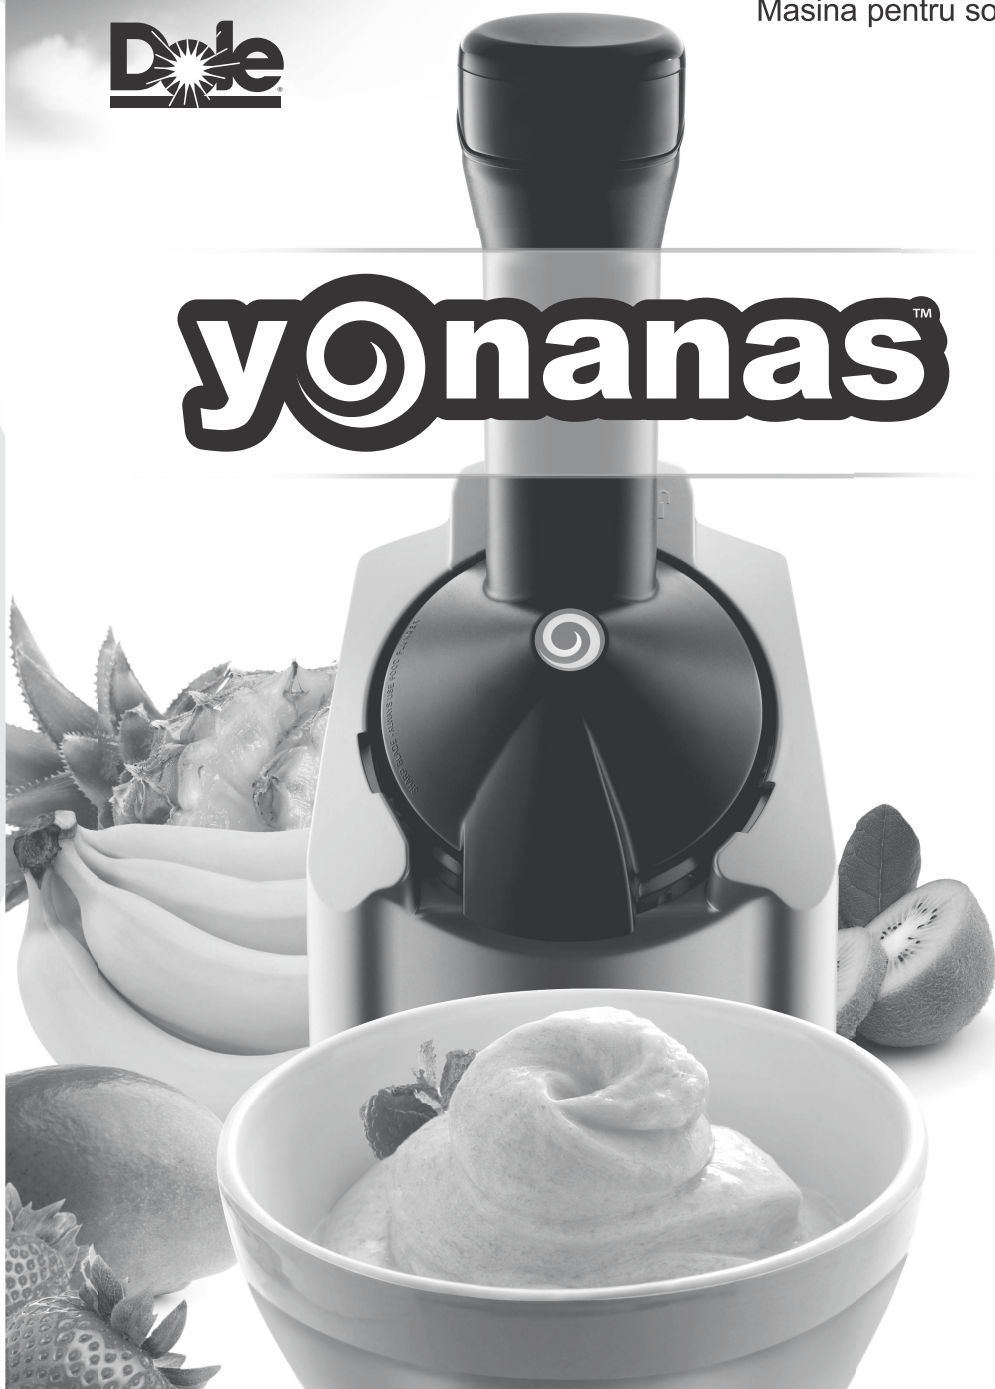


282700
Masina pentru sorbet - Petra

yonanas™



PETRA INSTRUCTIUNI

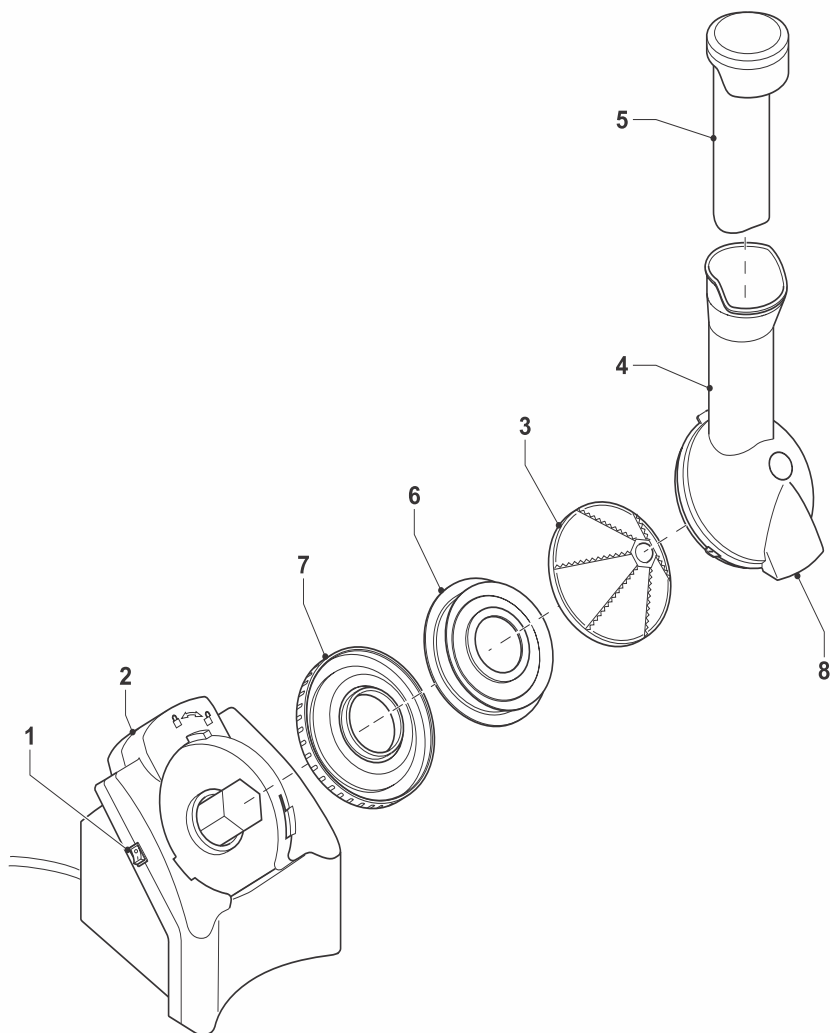

A

Felicitari!

Ati achizitionat un produs marca Petra. Scopul nostru este sa oferim produse de calitate cu un design atractiv si un pret pe masura. Speram sa va bucurati de acest produs foarte multi ani.

Instructiuni de siguranta

Reguli generale

- Cititi manualul cu atentie inainte de prima utilizare. Pastrati manualul.
- Folositi aparatul si accesoriile doar pentru scopul pentru care au fost create. Nu folositi produsul pentru alte actiuni decat cele din manual.
- Aparatul nu trebuie utilizat de catre copii. Tineti aparatul si cablul de alimentare departe de copii.
- Aparatul poate fi folosit de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale sau fara experienta sau cunostinte, daca sunt supravegheate sau instruite si informate asupra pericolelor care pot sa apara.
- Copii nu trebuie sa se joace cu acest aparat.
- Nu folositi aparatul langa cazi de baie, dusuri, bazine si alte recipiente care contin apa.

- Nu introduceti aparatul in apa sau in alte lichide. Daca aparatul este introdus in apa sau in alte lichide, nu-l scoateti de acolo cu mainile. Scoateti cablul din priza.
- Nu folositi aparatul imediat. Stergeti aparatul si accesoriile. Cititi sectiunea "Curatare si mentenanta".

Siguranta electrica

- Inainte de utilizare, verificati daca voltajul prizei este acelasi cu cel cerut de catre aparat.
- Aparatul nu este destinat folosirii cu un cronometru extern sau prin sistem de control la distanta.
- Conectati aparatul la o priza cu impamantare. Daca este necesar, folositi un prelungitor de un diametru potrivit (cel putin $3 \times 1 \text{ mm}^2$).
- Pentru o protectie suplimentara, instalati un sistem de curent rezidual (RCD), cu o putere de operare care nu depaseste 30 mA.

-
- Asigurati-va ca apa nu poate sa intre in stecher sau in prelungitor.
 - Desfaceti complet cablul de alimentare si prelungitorul.
 - Nu lasati cablul sa atarne peste marginea mobilei de bucatarie, pentru a evita accidentarile.
 - Tineti cablul departe de caldura, uleiuri si zone ascutite.
 - Nu folositi aparatul daca cablul de alimentare este defect. Acesta trebuie inlocuit de personal calificat sau de catre producator.
 - Nu trageti de cablu, pentru a scoate aparatul din priza. Trageti de stecherul cablului.
 - Scoateti aparatul din priza cand nu il folositi, inainte sau dupa asamblare si inainte de curatare si mentenanta.
 - Asezati aparatul pe o suprafata stabila si plana.
 - Nu asezati aparatul pe o polita.
 - Asigurati-va ca aparatul nu intra in contact cu materiale inflamabile.
 - Tineti aparatul la distanta de sursele de caldura. Nu asezati aparatul pe suprafete incinsa sau langa flacara.
 - Aveti grija sa aveti mainile uscate inainte de a atinge aparatul.
 - Fiti atenti la partile ascutite si nu intrati in contact cu ele.
 - Nu atingeti partile care se misca.
 - Tineti la distanta de aparat parul si hainele mai largi.
 - Tineti lingurile si spatulele la distanta de partile aflate in miscare.
 - Nu introduceti in aparat obiecte straine.
 - Nu mutati aparatul in timp ce functioneaza.

Instructiuni de siguranta pentru iubitorii de sorbet

- Aparatul este destinat folosirii in scopuri domestice.
- Nu folositi aparatul in spatii exterioare.
- Nu folositi aparatul in spatii cu umiditate excesiva.

- In timpul utilizarii, nu lasati aparatul nesupravegheat.
- Depozitati aparatul intr-un loc fara umiditate. Nu permiteti copiilor accesul in zona unde este depozitat aparatul.

Curatare si mentenanta (fig. A)

Aparatul trebuie curatat dupa fiecare utilizare.

Inainte de a incepe, trebuie sa aveti grija la urmatoarele aspecte:

- Inainte de curatare sau mentenanta, opriti aparatul, scoateti stecherul din priza si asteptati ca aparatul sa se raceasca.
- Nu introduceti aparatul in apa sau in alte lichide.

Inainte de a folosi aparatul, aveti grija la urmatoarele aspecte:

- Nu folositi detergenti agresivi sau abrazivi, pentru a curata aparatul.
- Nu folositi obiecte ascutite pentru a curata aparatul.
- Nu curatati aparatul in masina de spalat vase. Numai accesoriile pot fi spalate in acest fel.

- Verificati periodic aparatul, pentru a nu exista defectiuni.
- Curatati exteriorul aparatul cu o laveta umeda. Stergeti cu atentie carcasa, cu o laveta uscata.
- Curatarea accesoriilor:
 - Deblocati tubul de alimentare (4), prin rotirea catre simbolul de deblocare.
 - Scoateti tubul de alimentare (4) de pe unitatea cu motor (2).
 - Desurubati capacul (7) de la baza tubului (4).
 - Scoateti conul cu lame (3) de pe garnitura (6).
 - Scoateti garnitura (6) de pe capac (7).

- Curatati conul cu lame (3), tubul de alimentare (4), manerul de presare (5), garnitura (6) si capacul de la baza (7) cu apa cu detergent sau in masina de spalat vase.
- Clatiti bine accesoriile sub jet de apa.
- Stergeti foarte bine accesoriile.

Descriere (fig. A)

Acest aparat este destinat prepararii sorbetului din fructe congelate. Aparatul nu este destinat sorbetului facut din fructe proaspete. Aparatul poate fi utilizat numai in spatii interioare si in scopuri domestice.

1. Buton On/off (Deschis/Inchis)
2. Unitate (baza) cu motor
3. Con cu lame
4. Tub de alimentare
5. Maner de presare
6. Garnitura
7. Capac baza
8. Canal de scurgere

Asamblare (fig. A)

Inaintea de a incepe, va rugam sa fiti atenti la urmatoarele aspecte:

- Inainte de asamblare sau dezamblare, scoateti stecherul din priza si asteptati ca aparatul sa se raceasca.
- Asezati unitatea cu motor (2) pe o suprafata stabila si plana.
- Introduceti baza garniturii (10.8 cm) (6) in capacul de baza (7).

Nota: Nu introduceti partea superioara a garniturii (9.5 cm) (6) in capacul de baza (7).

- Introduceti conul cu lame (3) in garnitura (6).
- Strangeti capacul de baza (7) pe tubul de alimentare (4).
- Asezati tubul de alimentare (4) pe unitatea cu motor (2).
- Blocati tubul de alimentare (4) rotindu-l in directia simbolului de blocare.

Utilizare (fig. A)

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să fiți atenți la următoarele aspecte:

- Nu lăsați aparatul pornit continuu mai mult de 2 minute. După 2 minute, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească timp de 1 minut, înainte de a-l reporni. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l utiliza. Lăsați aparatul să se răcească în totalitate după fiecare 3 cicluri de "3 minute pornit/ 1 minut oprit".
- Nu introduceți mâinile în tubul de alimentare, pentru a presa fructele congelate. Folosiți manerul special. Nu apăsați foarte tare manerul.
- Dacă aparatul începe să vibreze puternic și să producă mai puțin sorbet, opriți aparatul și curățați conul cu lame.

Înainte de a folosi aparatul, vă rugăm să fiți atenți la următoarele aspecte:

- Folosiți aparatul numai când ați pus un vas de o mărime potrivită sub canalul de scurgere.
- Curățați în mod constant conul cu lame, mai ales când procesați cantități mari de fructe.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
- Asamblați aparatul. Consultați secțiunea "Asamblare".
- Scoateți manerul (5) din tub (4).
- Așezați un vas de o mărime potrivită sub canalul de scurgere (8).
- Pentru a porni aparatul, setați butonul on/off (1) în poziția 'I'.
- Taiati fructele congelate în bucăți care să poată fi introduse în tubul de alimentare (4).
- Introduceți buciile în tub (4). Folosiți manerul (5) ca să presăți buciile de fructe.
- Dacă e necesar, curățați conul cu lame (3).
- Pentru a opri aparatul, setați butonul on/off (1) în poziția 'O'.
- Scoateți stecherul aparatului din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească complet.

Preparare (pentru 2 persoane)

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să fiți atenți la următoarele aspecte:

- Nu folosiți fructe cu samburi, nuci sau cuburi de gheață.
- Decongeleți fructele câteva minute înainte de a le presa prin tubul de alimentare. Timpul de decongelare depinde de temperatura setată la congelator și de cea din cameră. Faceți mai multe încercări, pentru a obține cel mai bun rezultat. Vă sfătuim să începeți cu 10-15 minute, pentru fructele moi și cu 15-20 minute, pentru fructele tari.
- Dacă vreți să folosiți banane bine coapte sau cu pete, decojiți-le și lăsați-le în congelator timp de 24 ore. Apoi decongeleți bananele timp de 10-15 minute, la temperatura camerei.
- Puteti folosi diferite tipuri de fructe cu boabe: capsuni, zmeură, mure, afine sau coacaze. Decongeleți-le timp de 10-15 minute, la temperatura camerei.
- Ca să obțineți cele mai bune rezultate, vă sfătuim să combinați ingredientele.

Depozitare

- Depozitați aparatul și accesoriiile sale în ambalajul original.
- Depozitați aparatul și accesoriiile sale într-un loc fără umiditate și pericol de îngheț, departe de accesul copiilor.