

UNOLD[®]




PRĂJITOR DE PÂINE ONYX DUPLEX

Instrucțiuni de utilizare

Model 38915

UNOLD[®]
Onyx

COMPONENTE

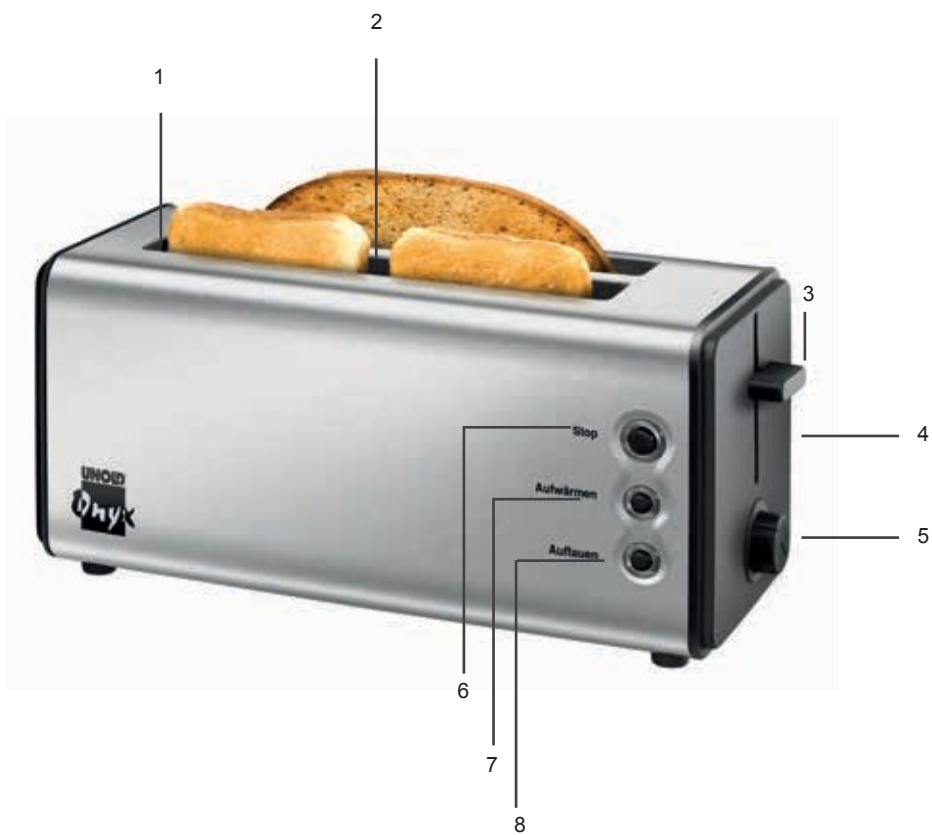



COMPONENTE

- 1 Compartiment de prăjire
- 2 Fante pentru pâine
- 3 Levier
- 4 Carcasă
- 5 Buton pentru nivelul de prăjire
- 6 Buton de oprire Stop
- 7 Buton de încălzire/Aufwärmen
- 8 Buton de decongelare/Auftauen
- 9 Tavă pentru firimituri

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 38915

SPECIFICAȚII TEHNICE

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Putere nominală: | 1.180–1.400 W, 220–240 V~, 50 Hz |  |
| Dimensiuni: | Aprox. 39,0 x 16,0 x 19,0 cm (lungime/lățime/înălțime) | |
| Cablul de alimentare: | Aprox. 75 cm |  |
| Greutate: | Aprox. 1,61 kg | |
| Carcasă: | Oțel inoxidabil, satinat, izolat | |
| Caracteristici: | Prăjitor de pâine cu fante lungi, 4 funcții: prăjire, reîncălzire, decongelare, oprire, nivel de prăjire cu reglare variabilă fină, 1 fantă de prăjire pentru bucăți lungi de pâine, tavă pentru firimituri detașabilă, încălzitor separat pentru încălzirea cornurilor și croissanturilor | |
| Accesorii: | Instrucțiuni de utilizare, încălzitor pentru chifle | |

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.

PRECAUȚII IMPORTANTE

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuți la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta
4. aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.
5. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
8. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
9. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
10. Nu curățați prăjitorul de pâine sau cablul de alimentare în mașina de spălat vase.
11. Prăjitorul de pâine nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de a utiliza aparatul din nou.
12. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.

12. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țevi de metal sau suprafețe ude.
13. Acest aparat este destinat utilizării domestice și similare, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - întreprinderi agricole;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;
 - pensiuni și case de vacanță.
14. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
15. Utilizați întotdeauna prăjitorul de pâine pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
16. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
17. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului; în schimb, utilizați compartimentul de depozitare a cablului de alimentare aflat în partea de jos a aparatului.
18. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să tragă sau să se împiedice de acesta.
19. Utilizați prăjitorul de pâine numai în interior.
20. Atunci când este în funcțiune, nu acoperiți niciodată prăjitorul de pâine cu folie de aluminiu sau alte materiale care ar putea determina supraîncălzirea aparatului.
21. Nu atingeți niciuna dintre suprafețele fierbinți, pentru a preveni arsurile. Utilizați întotdeauna mânerul și butoanele de control.
22. Nu utilizați niciodată aparatul lângă materiale inflamabile, precum draperii.
23. Nu mișcați aparatul cât timp se află în funcțiune, pentru a preveni răni.
24. Nu utilizați niciodată aparatul fără tava pentru firimituri; goliți tava cu regularitate.
25. Nu prăjiți alimente care se pot topi.
26. Nu introduceți în aparat alimente excesiv de mari sau folii de metal, tacâmuri ori unelte. Acestea ar putea cauza un incendiu sau scurtcircuit.
27. Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
28. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică.
29. Curățați aparatul după fiecare utilizare.
30. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau cablul de alimentare pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare (pentru adresă, consultați termenii de garanție). Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.
31. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita un eventual pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de service al acestuia ori de către o persoană cu calificare similară.



ATENȚIE:
În timpul funcționării aparatul devine fierbinte!

Producătorul nu va putea fi responsabil în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

SFATURI PENTRU REZULTATE IDEALE

1. Diferite tipuri de pâine au un conținut diferit de umezeală. Prin urmare, aceeași setare a nivelului de prăjire poate duce la rezultate diferite.
2. În cazul pâinii care este ușor uscată, utilizați o setare mai redusă a nivelului de prăjire.
3. În cazul pâinii proaspete sau pâinii integrale, utilizați setarea cea mai mare a nivelului de prăjire.
4. Pâinea cu suprafață neregulată are nevoie de o setare mai mare a nivelului de prăjire.

5. Feliile groase de pâine au nevoie de mai mult timp pentru a se prăji; este posibil chiar să fie necesară prăjirea pâinii a doua oară.
6. Atunci când prăjiți pâine cu stafide, îndepărtați toate stafidele de pe suprafața acesteia; în caz contrar, acestea se vor arde.
7. Tăiați chiflele în două înainte de a le prăji.
8. Dacă prăjiți o singură felie, selectați o setare redusă a nivelului de prăjire.
9. Dacă prăjiți mai multe felii una după alta, pâinea va fi mai închisă la culoare la aceeași setare a nivelului de prăjire.
10. Pentru a prăji pâine înghețată, gofre etc., utilizați butonul de decongelare.
11. Pentru a încălzi chifle, utilizați încălzitorul pentru chifle.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

1. Îndepărtați toate ambalajele și dispozitivele de siguranță utilizate pentru transport.
2. Verificați pentru a vă asigura că toate accesoriile sunt prezente.
3. Curățați prăjitorul de pâine cu o lavetă umedă, conform descrierii din capitolul „Curățare și îngrijire”.
4. Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate corect și că aparatul este stabil. Asigurați-vă că există suficient spațiu între prăjitorul de pâine și pereți sau alte aparate, întrucât prăjitorul de pâine devine fierbinte în timpul funcționării.
5. Conectați aparatul prin intermediul cablului de alimentare la priză de curent electric (220-240 V~, 50 Hz).
6. Înainte de a prăji pâine pentru prima dată, lăsați aparatul să funcționeze un ciclu de prăjire fără pâine. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos până când acesta se înclichetează în poziție.
7. Atunci când ciclul de prăjire s-a sfârșit, levierul revine automat în poziția de sus. Acum puteți începe să prăjiți pâine.

FUNCȚIONARE – PRĂJIREA PÂINII

1. Pregătiți prăjitorul de pâine conform descrierii de la punctul intitulat „Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată”.
2. Așezați feliile de pâine în fantele din compartimentul de prăjire.
3. Setati nivelul de prăjire dorit cu ajutorul comenzii respective. Puteți alege dintre șase setări pentru nivelul de prăjire: nivelul 1 este foarte redus, iar nivelul 5 corespunde unui nivel ridicat de prăjire. Pentru a obține pâine prăjită de culoare maro aurie, setați levierul în poziția de mijloc.
4. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos până când acesta se înclichetează în poziție. Indicatorul „Stop” se aprinde și prăjitorul de pâine începe să funcționeze.
5. Puteți întrerupe în orice moment ciclul de prăjire apăsând butonul „Stop”.
6. Când pâinea s-a prăjit la nivelul setat, aceasta este scoasă afară în mod automat. Aparatul se oprește în mod automat.
7. Pentru a scoate cu ușurință feliile de pâine prăjită, prăjitorul este dotat cu o funcție de ridicare. Apăsați levierul prăjitorului în sus pentru a scoate pâinea.

FUNCȚIONARE – ÎNCĂLZIRE

Funcția de încălzire poate fi utilizată pentru a încălzi pâine sau chifle fără a le prăji.

1. Așezați feliile de pâine în fantele din compartimentul de prăjire.
2. Dacă doriți să încălziți chifle, așezați încălzitorul pentru chifle pe prăjitor în poziție orizontală și așezați apoi chiflele deasupra.
3. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos până când acesta se înclichetează în poziție.

4. Apoi, apăsați imediat butonul „Aufwärmen” (încălzire). Indicatorul acestui buton se aprinde.
5. Pâinea sau chifla se încălzește fără a fi prăjită.
6. Puteți întrerupe în orice moment ciclul de încălzire apăsând butonul „Stop“.
7. După terminarea ciclului de încălzire, pâinea este scoasă afară în mod automat și indicatorul se stinge. Aparatul se oprește în mod automat.
8. Rețineți faptul că nu puteți seta nivelul de prăjire atunci când utilizați funcția de încălzire.

FUNCȚIONARE – DECONGELARE

Funcția de decongelare mai întâi decongelează pâinea, după care o prăjește, ceea ce înseamnă că ciclul de decongelare durează ceva mai mult decât ciclul de prăjire normală.

1. Așezați feliile de pâine în fantele din compartimentul de prăjire.
2. Dacă doriți să decongeleți chifle, așezați încălzitorul pentru chifle pe prăjitor în poziție orizontală și așezați apoi chiflele deasupra.
3. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos până când acesta se înclichetează în poziție.
4. Selectați setarea dorită pentru nivelul de prăjire.
5. Vă recomandăm următoarele setări pentru nivelul de prăjire:
Nivel redus (1-2) pentru pâine din frigider sau felii subțiri de pâine înghețată.
Nivel mediu (3) pentru vafe sau chifle înghețate.
6. **Nivel ridicat (4-5)** pentru feliile mai groase de pâine înghețată și pentru chifle și feliile groase de pâine prăjită.
7. Apăsați levierul prăjitorului de pâine în jos până când acesta se înclichetează în poziție.
8. Apoi, apăsați imediat butonul „Auftauen” (Decongelare). Indicatorul acestui buton se aprinde.
9. Pâinea sau chifla este decongelată și prăjită.
10. Puteți întrerupe în orice moment ciclul de decongelare apăsând butonul „Stop“.
11. După terminarea ciclului de decongelare, pâinea este scoasă afară în mod automat și indicatorul se stinge. Aparatul se oprește în mod automat.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

1. **Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.**
2. **Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.**
3. Nu scufundați aparatul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide și nu le spălați în mașina de spălat vase.
4. Ștergeți prăjitorul de pâine cu o lavetă umedă și puțin detergent de vase. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, întrucât aceștia pot deteriora aparatul.
5. Pentru a scoate feliile de pâine blocate, scoateți prăjitorul de pâine din priză și întoarceți-l cu partea inferioară în sus și clătinați-l ușor. Nu încercați niciodată să scoateți feliile de pâine blocate cu ajutorul unor unelte ascuțite sau tăioase sau al tacâmurilor.
6. Goliți periodic tava de firimiturile și eventualele bucățele de pâine adunate. Pentru acest lucru, trageți complet tava prin partea laterală și goliți-o. Ștergeți tava cu o lavetă umedă, apoi uscați-o bine și împingeți-o înapoi în aparat.
7. Aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.