


# UNOLD<sup>®</sup>



**APARAT DE AMBALARE ÎN VID**

**Instrucțiuni de utilizare  
Model 48016**

## COMPONENTE

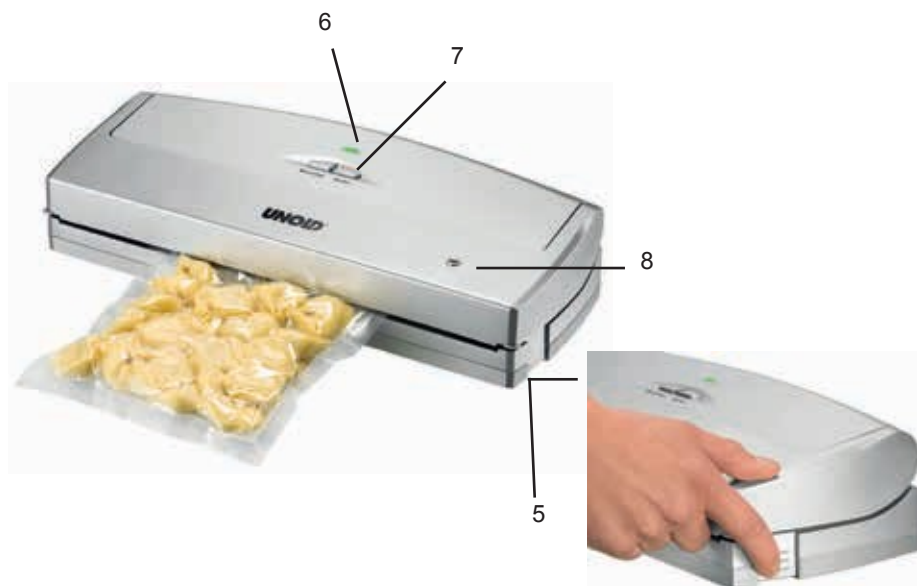

## COMPONENTE

- 1 Capac
- 2 Garnitură de etanșare
- 3 Cameră de vid
- 4 Garnitură de cauciuc
- 5 Opritoare
- 6 Indicator
- 7 Butoane de control
- 8 Racord pentru furtun

## INSTRUCȚIUNI MODEL 48016

### DATE TEHNICE

Putere: 110 W, 220–240 V~, 50 Hz  
Dimensiuni: Aprox. 39 x 16 x 8,5 cm (lungime/lățime/înălțime)  
Cablul de alimentare: Aprox. 150 cm  
Greutate: Aprox. 1,57 kg  
Capacitate de vid: 11 litri/minut  
Vid pompă: 0,711 Bari



Caracteristici: Furtun pentru crearea de vid în recipient, butoane pentru crearea de vid și etanșare, compartiment pentru depozitarea cablului de alimentare, indicator cu culori multiple

Accesorii: 1 furtun, 10 pungi de vidat 20 x 30 cm, 10 pungi de vidat 28 x 40 cm, 1 dop de vidat sticle, instrucțiuni

**Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.**

### EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

### INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.**

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.

7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
8. Nu cufundați niciodată aparatul în apă sau orice alt lichid.
9. Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.
10. Aparatul de ambalare în vid nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de a utiliza aparatul din nou.
11. Acest aparat este destinat utilizării domestice și similare, cum ar fi:
  - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - întreprinderi agricole;
  - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;
  - pensiuni și case de vacanță.
13. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
14. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, tăvi de metal sau suprafețe ude. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
15. Utilizați întotdeauna aparatul de ambalare în vid pe o suprafață orizontală și ordonată.
16. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
17. Nu lăsați foliile și pungile la îndemâna copiilor, astfel încât aceștia să nu și le așeze pe cap - pericol de sufocare!
18. Garnitura de etanșare devine fierbinte în timpul funcționării aparatului. Prin urmare, nu atingeți garnitura, întrucât există pericol de ardere.
19. Nu utilizați și nu depozitați aparatul de ambalare în vid în aer liber.
20. Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
21. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică.
22. Curățați aparatul după fiecare utilizare (consultați capitolul Curățare și Îngrijire).
23. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.



**Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.**



**Garnitura de etanșare devine fierbinte în timpul funcționării aparatului. Prin urmare, nu atingeți garnitura, întrucât există pericol de ardere.**

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

## INFORMAȚII GENERALE ȘI SFATURI DESPRE AMBALAREA ÎN VID

Ambalarea în vid poate fi utilizată pentru a păstra legume, carne etc. pentru mai mult timp. Alimentele ambalate în vid nu prin mirosuri și sunt bine protejate împotriva bacteriilor, mucegaiului etc.

Ambalarea în vid poate fi utilizată și pentru a păstra ceai sau alimente uscate cumpărate de exemplu cu reducere.

Utilizați numai pungii și folii potrivite pentru ambalarea în vid sau utilizați recipientul (disponibil separat). Alte pungii se pot topi ca urmare a temperaturilor ridicate și pot deteriora aparatul! Alte recipiente ar putea fi distruse de presiunea ridicată, cauzând răni.

Pungile și foliile noastre de vidat sunt fabricate din plastic brevetat special cu cinci straturi. Acest material este ideal pentru păstrarea alimentelor.

Pungile incluse împreună cu aparatul de ambalare în vid pot fi spălate și refolosite; puteți spăla pungile și în mașina de spălat vase. Pentru informații detaliate, consultați capitolul „Curățare și îngrijire”.

Dacă aveți nevoie de alimente mai des, vă recomandăm să utilizați recipientul. Dar acesta poate fi utilizat și pentru a păstra salata proaspătă un timp mai îndelungat (în acest caz, așezați un prosop de hârtie în recipient înainte de a introduce salata și de a o ambala în vid).

Pungile sunt ideale pentru ambalarea în vid a cărnii și peștelui; de asemenea, pot fi ambalate mâncăruri gata preparate, în porțiuni astfel încât să se păstreze mai mult timp.

Rețineți faptul că, dacă alimentele care urmează a fi ambalate în vid sunt umede, acestea trebuie mai întâi congelate parțial, întrucât, în caz contrar, lichidul se poate scurge în timpul ambalării în vid, lucru care ar împiedica formarea vidului.

În plus, asigurați-vă că în apropierea închiderii etanșe a pungii nu se află lichid, grăsimi etc., întrucât acestea vor împiedica formarea vidului.

Mai mult, puteți sigila în vid și alte lucruri în afara alimentelor. Fotografii vechi, timbrele poștale, documentele sau tacâmurile pot fi ambalate în vid pentru a le proteja împotriva efectelor mediului.

Pungile sau recipientele cu alimente ambalate în vid pot fi încălzite direct în apă fierbinte sau în cuptorul cu microunde. În acest caz, faceți o mică gaură în pungă, astfel încât să eliberați presiunea din interior. Înainte a încălzi alimente în recipient, deschideți puțin capacul acestuia. Vă recomandăm să nu refolosiți pungile care au fost utilizate pentru a încălzi alimente.

Carnea, de exemplu friptura cu sos de marinată, poate fi marinată mult mai rapid în recipientul de vidat, întrucât efectul vidului face ca marinata să penetreze carnea mai repede și mai bine.

Rețineți, însă, că alimentele ambalate în vid trebuie depozitate în mod corespunzător. Alimentele perisabile, de exemplu, trebuie răcite chiar dacă sunt ambalate în vid.

Nu ambalați în vid usturoi sau ciuperci. Ambalarea în vid a acestor alimente cauzează o reacție chimică ce poate duce la degradarea lor.

## PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE

1. Îndepărtați toate ambalajele și dispozitivele de siguranță utilizate pentru transport.
2. Curățați toate componentele cu o lavetă umedă, conform descrierii din capitolul „Curățare și îngrijire”.
3. Așezați aparatul pe o suprafață orizontală.
4. Asigurați-vă că există suficient spațiu în fața aparatului pentru punga ce urmează a fi vidată.
5. Conectați aparatul prin intermediul cablului de alimentare la priza de curent electric (AC, 220–240 V~, 50 Hz). Indicatorul se aprinde verde, arătând că aparatul este pregătit pentru utilizare.

## FUNȚIONARE – AMBALAREA ÎN VID ÎN PUNGI

1. Pregătiți aparatul conform descrierii de la punctul intitulat „Pregătirea aparatului pentru utilizare“.
2. Deschideți capacul aparatului. Verificați pentru a vă asigura că garnitura de etanșare este introdusă corect. Dacă există eventuale obiecte, cum ar fi firimituri, pe închiderea etanșă, acestea trebuie îndepărtate, întrucât, altfel, vidul nu poate fi creat.
3. Umpleți punga cu alimentele care trebuie vidate. Pentru rezultate optime, punga nu trebuie să fie prea plină. Lăsați aprox. 8 cm între conținutul și marginea pungii.
4. Așezați capătul deschis al pungii în mijlocul camerei de ambalare în vid.
5. Închideți capacul și apăsați cele două opritoare de pe părțile dreaptă și stângă ale aparatului, spre înăuntru, simultan.
6. Apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare). Indicatorul se aprinde roșu pentru a arăta că ambalarea în vid este în curs de desfășurare.
7. Atunci când ați obținut rezultatul optim, punga este sigilată: indicatorul arată acest lucru prin culoarea portocalie.
8. Aparatul începe sigilarea, iar pompa de vid se oprește.
9. Când procesul s-a încheiat, indicatorul devine verde, iar cele două opritoare de pe aparat se deschid automat.
10. Acum puteți deschide capacul și îndepărta punga.
11. Procesul de ambalare în vid s-a sfârșit, iar alimentele din pungă sunt închise ermetic.
12. Dacă doriți doar să sigilați punga, fără vid, apăsați doar butonul „Seal Now“ (Sigilare acum).
13. Dacă doriți să întrerupeți procesul de ambalare în vid, apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare) din nou.
14. Verificați întotdeauna dacă rezultatul vidării îndeplinește cerințele dvs. și asigurați-vă că banda de sigilare este completă și fără defecte.

## FUNȚIONARE – AMBALAREA ÎN VID CU FOLIE DIN ROLĂ

1. Pregătiți aparatul conform descrierii de la punctul intitulat „Pregătirea aparatului pentru utilizare“.
2. Deschideți capacul aparatului. Verificați pentru a vă asigura că garnitura de etanșare este introdusă corect. Dacă există eventuale obiecte, cum ar fi firimituri, pe închiderea etanșă, acestea trebuie îndepărtate, întrucât, altfel, vidul nu poate fi creat.
3. Tăiați lungimea necesară de folie de pe rolă. Atenție: Adăugați cel puțin 7,5 cm pentru ambalarea în vid. Dacă doriți să refolosiți punga, trebuie să adăugați chiar mai mult: asigurați 2,5 cm pentru fiecare proces de ambalare în vid.
4. Așezați un capăt deschis al foliei peste garnitura de etanșare. Nu este necesar să introduceți acest capăt al pungii în camera de ambalare în vid, întrucât, mai întâi, punga trebuie doar sigilată, fără crearea de vid.
5. Închideți capacul și apăsați cele două opritoare de pe părțile dreaptă și stângă ale aparatului, spre înăuntru, simultan.
6. Apăsați butonul „Seal Now“ (Sigilare acum). Indicatorul se aprinde portocaliu pentru a arăta că aparatul este plin proces de sigilare. Pompa de vid este oprită.
7. După scurt timp, indicatorul se aprinde roșu, iar aparatul continuă să funcționeze timp de aprox. 2 de secunde.
8. Imediat ce procesul s-a încheiat, capacul aparatului se întredeschide, iar indicatorul devine verde.
9. Deschide capacul și îndepărtați punga.
10. Acum puteți începe ambalare în vid, conform descrierii.
11. Dacă doriți să întrerupeți procesul de ambalare în vid, apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare).

## FUNȚIONARE – AMBALAREA ÎN VID ÎN RECIPIENT

Utilizați numai recipiente care sunt potrivite pentru ambalarea în vid..

Dacă doriți să ambalați în vid lichide folosind recipientul, răciți-le mai întâi în frigider. Dacă doriți să ambalați în vid alimente măcinate sau granulate folosind recipientul, așezați un prosop de hârtie deasupra alimentelor înainte de a închide capacul și de a începe procesul de ambalare în vid.

1. Pregătiți aparatul conform descrierii de la punctul intitulat „Pregătirea aparatului pentru utilizare“.
2. Așezați în recipient alimentele care urmează a fi ambalate în vid. Lăsați un spațiu de cel puțin 1 cm între conținut și marginea superioară a recipientului.
3. Capacele recipientului de vidat sunt etichetate astfel: „Öffnen“ (Deschidere), „Vakuum“ (Vid) and „Verriegeln“ (Blocare). Rotiți butonul de pe capacul recipientului astfel încât săgeata să fie îndreptată către poziția „Vakuum“ (Vid) și închideți recipientul cu capacul acestuia.
4. Introduceți un capăt al furtunului, inclus împreună cu aparatul, în racordul de pe aparat și celălalt capăt în robinetul de pe capacul recipientului de vidat.
5. Închideți capacul aparatului de ambalare în vid și apăsați cele două opritoare de pe părțile dreaptă și stângă ale aparatului, spre înăuntru, simultan.
6. Apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare). Indicatorul se aprinde roșu și apoi portocaliu pentru a arăta că aparatul este în funcțiune. Indicatorul se aprinde verde. Acum, rotiți butonul de pe capacul recipientului astfel încât săgeata să fie îndreptată către „Öffnen“ (Deschidere); procesul de ambalare în vid este încheiat.
7. Scoateți furtunul din aparat și din recipient.
8. Procesul de ambalare în vid s-a sfârșit, iar alimentele din recipient sunt vidate.
9. Dacă doriți să întrerupeți procesul, apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare) din nou.

### Deschiderea recipientului vidat

Atunci când doriți să deschideți recipientul vidat, rotiți butonul de pe capacul acestuia astfel încât săgeata să fie îndreptată către „Öffnen“ (Deschidere). Apoi, puteți deschide cu ușurință capacul.

## FUNȚIONARE – AMBALAREA ÎN VID ÎN STICLE

Dopul de vidat sticle, inclus împreună cu aparatul de ambalare în vid, poate fi utilizat pentru sticle de vin sau ulei, de exemplu, astfel încât să puteți păstra cu ușurință aroma și prospețimea oricărui lichid.

**Atenție:** Nu utilizați dopul de vidat sticle pentru sticle foarte subțiri, pentru sticle din cristal, plastic sau aluminiu ori pentru sticle deteriorate.

Nu ambalați în vid lichide carbonatate. Aceste lichide trebuie păstrate sub presiune. Ambalarea în vid le determină să-și piardă carbonatarea.



1. Pregătiți aparatul conform descrierii de la punctul intitulat „Pregătirea aparatului pentru utilizare“.
2. Introduceți dopul în gâtul sticlei. Trebuie să existe cel puțin 2,5 cm de aer între lichidul din sticlă și marginea inferioară a dopului de vidat sticle.
3. Introduceți un capăt al furtunului, inclus împreună cu aparatul, în racordul de pe aparat și celălalt capăt în orificiul din dopul de vidat sticle.
4. Închideți capacul aparatului de ambalare în vid și apăsați
5. cele două opritoare de pe părțile dreaptă și stângă ale aparatului, spre înăuntru, simultan.
5. Apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare). Indicatorul se aprinde roșu și apoi portocaliu pentru a arăta că aparatul este în funcțiune. Indicatorul se aprinde verde.
6. Scoateți furtunul din aparat și din dopul de vidat sticle.
7. Procesul de vidare s-a încheiat.
8. Dacă doriți să întrerupeți procesul, apăsați butonul „Vacuum & Seal“ (Vidare și sigilare) din nou.

### Deschiderea sticlelor vidate

Dacă doriți să deschideți sticla vidată, trageți dopul afară din sticlă.

## CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

### Curățarea aparatului



**Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.**

**Nu scufundați aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.**



**Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.**

1. Ștergeți aparatul de ambalare în vid cu o lavetă umedă. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, bureți de metal, obiecte metalice,

### Curățarea pungilor de vidat

1. Pungile de vidat pot fi curățate în apă caldă cu puțin detergent de vase.
2. Pungile pot fi spălate și în mașina de spălat vase. Pentru a face acest lucru, întoarceți cu grijă punga cu partea din interior spre exterior și așezați-i în coșul de sus al
3. mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că toate suprafețele pungii intră în contact cu
- agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți.
2. Îndepărtați eventualele resturi de alimente din aparat cu ajutorul unei lavete umede.
3. Aparatul și ștecherul de alimentare trebuie să fie complet uscate înainte ca aparatul să poată fi utilizat din nou.
4. Atunci când este complet uscat, depozitați aparatul de ambalare în vid într-un loc uscat și sigur, astfel încât să fie protejat de praf, șocuri, căldură și umezeală.
- apa. Uscați pungile cu grijă înainte de a le refolosi.
4. Vă recomandăm să nu refolosiți pungile în care a fost ambalată în vid carne crudă sau pește crud.
5. Dacă aveți alimente vidate cu conținut ridicat de grăsime, este posibil ca pungile să nu mai poată fi refolosite.

## Curățarea recipientului de vidat

1. Recipientul de vidat pot fi curățate în apă caldă cu puțin detergent de vase.
  2. Recipientul (fără capac) poate fi spălat și în mașina de spălat vase.
  3. Uscăți recipientul și capacul cu grijă înainte de a le refolosi.
- Așezați recipientul numai în coșul de sus al mașinii de spălat vase.

## ELIMINAREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează când un buton este apăsat.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asigurați-vă că aparatul este corect conectat la sursa de alimentare.</li><li>▪ Verificați pentru a detecta eventualele deteriorări ale cablului de alimentare.</li><li>▪ Verificați dacă priza de curent pe care o utilizați funcționează corect, conectând un alt aparat la aceasta.</li></ul>
Nu se creează vid.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verificați dacă există găuri în pungă. Pentru a face acest lucru, puteți sigila punga astfel încât să existe puțin aer în aceasta. Așezați punga în apă și apăsați-o. Dacă ies bule de aer din pungă, înseamnă că are o gaură. Utilizați o pungă nouă.</li><li>▪ Dacă utilizați o pungă pe care ați confecționat-o dvs., verificați banda de sigilare a pungii. Dacă există o încrețitură pe banda de sigilare, acest lucru împiedică aerul să fie extras din pungă. Tăiați punga în acest loc și resigilați-o.</li></ul>
Punga pierde vid.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verificați banda de sigilare a pungii. Dacă există o încrețitură pe banda de sigilare, nu poate fi creat vid. Deschideți punga și ambalați-o din nou în vid.</li><li>▪ Resturile de grăsime, lichide, firimituri etc. din apropierea barei de sigilare pot determina aerul să scape. Deschideți punga, curățați bine zona afectată și ambalați-o din nou în vid.</li><li>▪ Alimentele cu margini ascuțite, cum ar fi oasele, pot deteriora punga. În acest caz, trebuie să utilizați o pungă nouă. Dacă doriți să ambalați în vid astfel de alimente, mai întâi înfășurați-le într-un prosop de hârtie.</li></ul>

Problemă	Soluție
Punga nu poate fi sigilată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asigurați-vă că este închis corect capacul aparatului de ambalare în vid. Dacă acesta este deschis, aparatul va continua să creeze vid și nu va putea sigila punga sau recipientul.</li> <li>▪ Resturile de grăsime, lichide, firimituri etc. din apropierea benzii de sigilare pot împiedica sigilarea pungii. Deschideți punga, curățați bine zona afectată și sigilați-o din nou.</li> </ul>
În recipient nu poate fi creat vid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asigurați-vă că săgeata de pe capacul recipientului este îndreptată spre „Vacuum” (Vid).</li> <li>▪ Asigurați-vă că furtunul este conectat corect.</li> <li>▪ Verificați să existe cel puțin 1 cm de spațiu între conținut și marginea de sus a recipientului, întrucât, altfel, nu poate fi creat vid.</li> <li>▪ Asigurați-vă că recipientul și capacul nu sunt deteriorate de crăpături fine. Crăpăturile fine pot determina scurgeri din recipient, astfel încât nu poate fi creat vid. În acest caz, recipientul trebuie înlocuit.</li> </ul>
Dopul de vidat sticle nu creează vid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asigurați-vă că dopul de vidat sticle este introdus corect în sticlă. Dacă este prea liber, în sticlă poate pătrunde aer, împiedicând formarea de vid.</li> <li>▪ Asigurați-vă că marginea sticlei și dopul nu sunt deteriorate și nu prezintă urme de grăsime, firimituri etc. Impuritățile de pe dop sau sticlă pot împiedica formarea vidului.</li> <li>▪ Asigurați-vă că furtunul este conectat corect.</li> </ul>
Aparatul funcționează, dar nu poate sigila punga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atunci când aparatul este în funcțiune prea mult timp, filetul de încălzire se supraîncălzește. Pentru a garanta siguranța aparatului și performanța sigilării, filetul de încălzire este oprit de un controler al temperaturii. În acest caz, opriți aparatul timp de aprox. două minute; filetul de încălzire se va răci. Apoi, reporniți aparatul.</li> </ul>

## ACCESORII

Următoarele accesorii pot fi comandate direct de la serviciul nostru post-vânzare.

4801001	Pungă de vidat 15 x 25 cm	Cant. 100
4801002	Pungă de vidat 20 x 30 cm	Cant. 100
4801003	Pungă de vidat 28 x 40 cm	Cant 100k
4801004	Folie de vidat 20 x 600 cm	1 pachet cu 2 role
4801005	Folie de vidat 28 x 600 cm	1 pachet cu 2 role
4801007	Recipient de vidat, rotund, volum de 0,6 litri	Cant. 1
4801008	Recipient de vidat, pătrat, volum de 2,4 litri	Cant. 1

