


INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE MODEL 78816**SPECIFICATII TEHNICE**

Putere nominala:	150 W, 230 V~, 50 Hz	
Carcasa:	Metali, emailat	
Cutit:	Otel inoxidabil Solingen, Diametrul 18,5 cm	
Cablul de alimentare:	Aprox. 100 cm	
Dimensiuni:	Aprox. 29,0 x 28,5 x 26,5 cm W/D/H	
Greutate:	Aprox. 5,40 kg	
Timp de functionare continua:	5 minute	
Caracteristici:	Carcasa solida din metal, picior tip ventuza, suport glisant din plastic, 3 viteze	
Caracteristicile, tehnologia, culorile si designul se pot modifica fara notificare prealabila. Sunt exceptate erorile si omisiunile.	Manual de instructiuni, cutit din otel inoxidabil, suport pentru partile mici, instrument pentru scoaterea cutitului	

INFORMATII PRIVIND SIMBOLURILE

Acest simbol indica riscuri posibile ce pot duce la ranire sau defectarea aparatului.

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Cititi aceste instructiuni si pastrati-le la indemana pentru a fi consultate ulterior.

Acest aparat poate fi utilizat de copii de minim 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale si mentale reduse sau fara experienta si cunostinte daca sunt supravegheate si daca au primit instructiuni cu privire la utilizarea aparatului in conditii de siguranta si daca inteleg pericolele pe care le implica.

Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curatarea si intretinerea aparatului nu se va face de catre copii fara supraveghere.

2. Copiii cu varste mai mici de 3 ani trebuie tinuti departe de aparat, daca nu sunt permanent supravegheati.
3. Copiii intre 3 si 7 ani vor porni si opri aparatul cu conditia ca acesta sa fie amplasat sau instalat in pozitie normala de functionare

si sunt monitorizati permanent sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului in conditii de siguranta si inteleg pericolele implicate. Copiii intre 3 si 8 ani nu vor conecta aparatul la priza, nu vor regla sau curata aparatul si nu vor efectua operatiuni de intretinere.

4. Copiii trebuie supravegheati pentru a avea siguranta ca nu se joaca cu aparatul.

5. Aparatul nu se va lasa la indemana copiilor.

6. Conectati aparatul numai la o priza de alimentare cu curent alternativ (CA), cu tensiunea indicata pe placuta cu caracteristici nominale.

7. Nu utilizati acest aparat cu un temporizator extern sau sistem de control la distanta.

8. Nu scufundati niciodata aparatul sau cablul de alimentare in apa sau alte lichide.

9. Nu curatati feliatorul in masina de spalat vase.

10. Nu atingeti aparatul sau cablul de alimentare cu mainile ude.

11. Acest aparat este pentru uz casnic sau utilizari similare, precum:

12. zonele pentru personalul din bucatarie, birouri sau alte medii de lucru;

- intreprinderi agricole;
- de catre clienti in hoteluri, moteluri, si alte unitati de cazare;
- pensiuni si case de vacanta;

13. In timpul functionarii, nu asezati aparatul sau cablul de alimentare langa flacara.

14. Feliatorul se va utiliza intotdeauna pe o suprafata orizontala, libera.

15. Cablul de alimentare nu trebuie sa atarne peste marginea blatului sau mesei, deoarece poate cauza accidente, de exemplu, daca un copil mic trage cablul.

16. Intindeti cablul de alimentare astfel incat sa evitati ca cineva sa il traga sau sa se impiedice de el.

17. Nu infasurati niciodata cablul in jurul aparatului, ci in compartimentul special de depozitare.

18. Deconectati intotdeauna cablul din priza de perete tragand de stecher, nu de cablu.

19. Nu transportati niciodata feliatorul atarnat de cablul de alimentare.

20. Feliatorul se va utiliza numai la interior.

21. Copiii nu cunosc riscurile ce rezulta din utilizarea aparatelor electrice si a uncluttered aparatelor de taiere. De aceea, feliatorul nu trebuie utilizat de copii.

22. Pentru a evita ranirea, impingatorul se va pune pe suportul glisant, cand alimentele devin suficient de mici.

23. Folositi intotdeauna impingatorul pentru taierea bucatilor mici de alimente.

24. Aparatul nu trebuie folosit pentru alte scopuri decat cel pentru care a fost prevazut. Se va utiliza numai pentru felierea alimentelor

care nu contin oase sau alte parti dure.

Dupa utilizare si inainte de curatare, feliatorul se va scoate din priza si se va ajusta grosimea de taiere la 0.26. Evitati contactul dintre cablul de alimentare si cutit sau alte margini ascutite.

27. Cutitul este foarte ascutit; fiti foarte atenti la curatarea acestuia!

28. Manevrarea si reparatiile in lipsa experientei pot duce la riscuri grave pentru utilizator.

Reparatiile trebuie efectuate numai de serviciul nostru post-vanzare.

29. Feliatorul este destinat utilizatorului casnice si nu este adecvat utilizarii comerciale. Se va utiliza numai pentru felierea cantitatilor mici de alimente.

30. Aparatul nu se va utiliza cu accesorii de la un alt producator sau marca, pentru a preveni defectarea.

31. Scoateti aparatul din priza dupa utilizare si inainte de curatare. Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat, cat timp este conectat la priza.

32. Nu deschideti carcasa feliatorului. Pericol de electrocutare!

33. Verificati periodic priza si cablul de alimentare pentru semne de uzura sau deteriorare. In cazul in care cablul de alimentare sau alte componente sunt defecte, trimiteti aparatul sau suportul la serviciul nostru post-vanzare pentru verificare si reparare.

Reparatiile neautorizate pot reprezenta riscuri grave pentru utilizator si pot duce la anularea garantiei.

In caz de asamblare incorecta, utilizare necorespunzatoare sau incorecta, reparatii efectuate de terti neautorizati, producatorul nu poate fi tras la raspundere.



Atentie! Cutitul este foarte ascutit; risc de ranire!

32. Nu deschideti carcasa feliatorului. Acest lucru poate duce la electrocutare.

INAINTE DE A UTILIZA APARATUL

1. Scoateti ambalajul si verificati daca toate componentele sunt complete, in special dispozitivul de scoatere a cutitului.
2. Inainte de prima utilizare, aparatul se va sterge cu o carpa umeda (vezi sectiunea Curatare)

Asezati feliatorul pe o suprafata plana, curata, solida, uscata.

4. Montati dispozitivul in lacasul din partea dreapta a blocului motor sub ghidajul pentru suprafata glisanta.


5. Insetati suprafata glisanta pe ghidaj.

Impingeti in jos, in partea stanga, pana cand face click.

7. Puneti impingatorul pe suprafata glisanta.

8. Puneti farfuria in partea stanga a suprafetei glisante

9. Conectati la priza, conform etichetei.

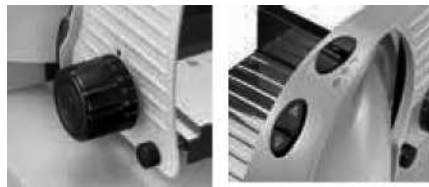

10. Ajustati grosimea de taiere, 0-15mm, prin invartirea rotii.

11. Selectati viteza dorita, de la 1 la 3.

MODUL DE FUNCTIONARE

1. Puneti alimentele ce urmeaza a fi taiate pe suprafata glisanta si apasati usor. Alimentele nu trebuie sa contina oase sau alte componente dure.

2. Aparatul poate porni instant si permanent.

3. **Modul instant de functionare**

Apasati partea din spate a comutatorului, in jos.

Motorul incepe sa functioneze imediat ce eliberati comutatorul.

4. **Modul permanent de functionare**

Apasati butonul in jos si inapoi pana cand se fixeaza.

Motorul porneste si continua sa functioneze pana cand butonul este eliberat.

5. Impingeti suportul glisant cu alimente, inspre cutitul rotativ.

6. Cand ramane doar o bucata mica, trebuie utilizat impingatorul pentru a evita ranirea. Aparatul nu trebuie folosit fara impingator si suportul glisant.

7. Eliberati comutatorul basculant pentru a opri aparatul si asteptati pana cand cutitul nu se mai rotește.

8. Cand ati terminat, ajustati grosimea la „0” si fixati suportul glisant. Impingeti suportul in spate pana cand partea din fata ajunge la marcaj. Apoi, impingeti dispozitivul de inchidere din partea dreapta a suportului inspre spate. Acum, suportul este fixat.

9. Curatati aparatul si in special cutitul, imediat dupa felierea alimentelor grase (de exemplu, carnat, branza etc.)

CURATARE SI INGRIJIRE

Scoateti aparatul din priza inainte de a-l curata.

Nu cufundati aparatul in apa sau orice alt lichid si nici nu curatati sub apa curenta.

Atentie! Cutitul este foarte ascutit.

1. Cutitul este din otel inoxidabil. Trebuie sters doar cu o carpa umeda. Atentie la curatarea cutitului.
2. Stergeti aparatul cu o carpa umeda. Nu folositi produse abrazive de curatenie.
3. periodic, curatati si spatiul din spatele cutitului. Mai intai, scoateti suportul glisant ridicandu-l si scotandu-l de pe ghidaj.
4. Puneti dispozitivul de scoatere in mijlocul cutitului si rotiti in directia DESCHIS („OPEN“)
5. Scoateti cu grija cutitul si curatati-l manual in apa calda, cu o picatura de detergent de vase.
6. Nu lasati cutitul in apa pentru a reduce riscul de ranire. Montati-l la loc dupa curatare.
7. Recomandam sa ungeti discurii din spatele cutitului, periodic, cu putina vaselina.
8. Curatati carcasa in spatele cutitului cu o carpa umeda sau o perie moale.
9. Montati cutitul in ordine inversa. interiorul trebuie sa fie uscat inainte de montarea cutitului. Rotiti surubul in directia INCHIS (CLOSE) si scoateti dispozitivul.
10. Puneti dispozitivul inapoi in dispozitiv.
11. Puneti suportul glisant pe ghidaj.
12. Daca dispozitivul a fost pierdut, slabiti cutitul cu o modena pe care o inserati in lacasul din mijloc.

