



Aparat de spumare lapte QUIRLY

Ghid de utilizare

Instrucțiuni de folosire

Modell 8775

Instrucțiuni de folosire pentru Modelul 8775

Date tehnice	13
Pentru siguranța dvs.	13
Noul dvs. Quirly	15
Montarea suportului de agățare	16
Montarea bateriilor	16
Umplerea distribuitorul de ciocolată	16
Folosirea aparatului	16
Curățare, întreținere și depozitare	17
Condiții de garanție	18
Evacuarea deșeurilor / Protecția mediului	18
Service	12

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE PENTRU MODELUL 8775

DATE TEHNICE

Carcasă:	Plastic, negru	
Putere nominală:	11.000 rpm	
Dimensiuni:	Aprox. 4.5 x 4.5 x 24.0 cm	
Putere:	2 baterii mărimea AA (incluse)	
Greutate:	Aprox. 0.07 kg	
Accesorii:	Instrucțiuni, suport de perete cu material de fixare, distribuitor de ciocolată.	

Caracteristicile echipamentului, tehnologia, culorile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă. Erorile și omisiunile sunt exceptate.

PENTRU SIGURANȚA DVS.



Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru informații ulterioare.

1. Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani și mai mari și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni referitoare la folosirea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și operațiunile de întreținere efectuate de utilizator nu vor fi făcute de copii nesupravegheați.
2. Copiii mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță de aparat dacă nu sunt supravegheați continuu.
3. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot numai să pornească și să oprească aparatul în condițiile în care a fost așezat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la folosirea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele implicate. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu vor introduce în priză, regla și curăța aparatul, nici nu vor executa lucrări de întreținere.
4. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
5. Acest aparat a fost creat pentru a fi folosit în gospodărie și pentru aplicații similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de lucru;
 - medii de tip bed and breakfast (pensiuni cu mic dejun inclus)

6. Asigurați-vă că mărimea bateriilor folosite corespunde celei menționate pe aparat. Aparatul funcționează cu baterii tip „AA” (incluse).
7. Nu introduceți niciodată carcasa aparatului în apă sau în orice alt lichid, pentru nici un motiv. Nu introduceți aparatul în mașina de spălat vase.
8. Nu îndoiți niciodată axul și spirala aparatului de făcut spumă. Axul este prins rigid de carcasă. Nu încercați să îl desprindeți.
9. Acționați aparatul numai când spirala este complet scufundată în lichid.
10. Aveți multă grijă când folosiți spirala în lichide fierbinți!
11. Nu aruncați bateriile uzate în gunoiul menajer ci folosiți sisteme adecvate de eliminare a deșeurilor.
12. Verificați în mod regulat gradul de uzură și eventualele deteriorări ale aparatului. În cazul unei defecțiuni, trimiteți aparatul pentru inspecție și reparații la serviciul nostru post-vânzări. Reparațiile incorecte constituie un risc pentru utilizator și pot avea ca rezultat pierderea garanției.
13. Dacă cablul de alimentare furnizat este deteriorat, acesta va trebui înlocuit de către producător sau de agentul său de service sau o persoană calificată similar pentru a evita pericolele.

Producătorul nu este răspunzător în cazul asamblării incorecte, folosirii necorespunzătoare sau incorecte sau dacă reparațiile au fost executate de terțe persoane neautorizate.

NOUL DVS. QUIRLY

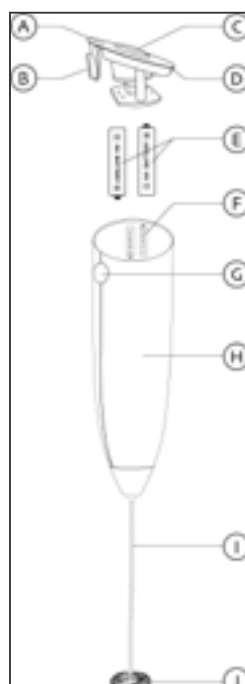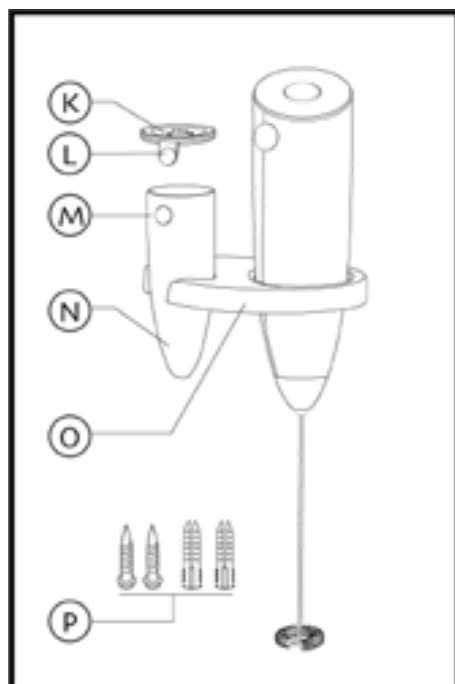

A Capac

B Închizător capac

C Buton ON/OFF (pornit/oprit)

D Clemă închidere

E Baterii

F Schemă baterii

G Spațiu închizător capac

H Carcasă

I Ax

J Spirală

K Capac distribuitor de ciocolată

L Închizător distribuitor de ciocolată



M Spațiu închizător capac

N Carcasă

O Suport agățare

P Materiale fixare suport agățare

Deschiderea aparatului și a distribuitorului de ciocolată

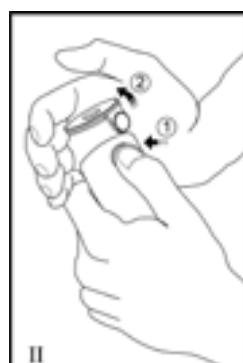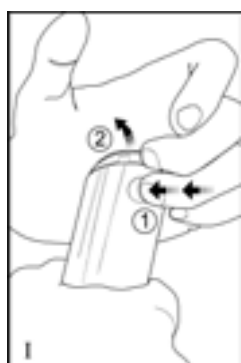

MONTAREA SUPORTULUI DE AGĂȚARE

1. Pentru montarea suportului de perete, mai întâi marcați cu creionul locul unde veți practica găurile pentru șuruburi. Asigurați-vă că în zona respectivă nu se află linii electrice, de alimentare cu apă sau de evacuare a apei menajere. În cazul suprafețelor acoperite cu faianță, găurile se vor efectua la îmbinări.
2. Practicați două găuri cu burghiul de 5 mm.
3. Puneți diblurile în găuri.
4. Fixați suportul cu ajutorul șuruburilor.

MONTAREA BATERIILOR

1. Aparatul Quirly este acționat de două baterii alcaline mărimea AA.
2. Înainte de a instala bateriile, asigurați-vă că aparatul este oprit.
3. Pentru a scoate capacul compartimentului bateriilor, împingeți butonul de deblocare B din partea frontală a carcasei H cu degetul mare și scoateți capacul (vezi desenele I și II).
4. Instalați bateriile în conformitate cu imaginea F(+/-) din interiorul compartimentului bateriilor.
5. Puneți la loc capacul în poziție blocând clema D în poziție și apăsând capacul, până se fixează în poziția originală.
6. Apăsăți scurt butonul de alimentare și observați funcționarea spiralei de spumare pentru a vă asigura că bateriile funcționează corespunzător.

UMPLEȚI DISTRIBUTORUL DE CIOCOLATĂ

1. Umpleți distribuitorul de ciocolată
2. Deschideți capacul distribuitorului de ciocolată după cum se arată în imaginile I și II.
3. Introduceți pudra de cacao în distribuitor.
4. Închideți capacul după cum este indicat în imaginea. Capacul trebuie să facă click când s-a închis.

FOLOSIREA APARATULUI

1. Curățați aparatul bine înainte de a folosi Quirly pentru prima dată.
2. Aparatul dvs. Quirly poate fi folosit pentru a face spumă de lapte, milk shake, sosuri și dressinguri, fierbinți sau reci. (Vezi observațiile).
3. Umpleți un recipient îngust cu 1/3 lichid.
4. Luați Quirly și introduceți spirala de produs spumă J în lichid. Apăsăți apoi butonul de alimentare C de pe capacul superior în poziția ON pentru a activa procesul de producere a spumei.

5. Pentru a obține rezultate optime, agitați aparatul într-o mișcare ușoară în sus și în jos având grijă ca spirala J să fie complet scufundată în lichid.
6. După ce s-a creat spuma pe care o doriți, apăsați butonul de alimentare în poziția OFF, apoi scoateți aparatul din lichid și puneți-l deoparte.
7. Pentru Cappuccino turnați încet cafea fierbinte în laptele făcut spumă sau puneți laptele cu o linguriță pe cafea. Presărați pudră de ciocolată pe suprafața spumei.
8. Pentru milk shake, puneți întotdeauna pudra în lapte, apoi începeți procesul de producere a spumei.

Observații:

Laptele încălzit până aproape de fierbere sau fiert nu este potrivit pentru a fi făcut spumă: Laptele trebuie încălzit la o temperatură nu mai mare de 60°C.

Practic orice tip de lapte poate fi făcut spumă, indiferent dacă este proaspăt sau pasteurizat, degresat sau cu grăsime standard. Cele mai bune rezultate vor fi obținute cu lapte cu un conținut de grăsime de 1,5%. Factori ca prospețimea, vechimea și procesul de pasteurizare pot afecta rezultatele.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

1. Vă recomandăm să curățați aparatul după fiecare folosire pentru a preveni depunerile de reziduuri.
2. Opriți aparatul înainte de a-l curăța.
3. Nu introduceți unitatea cu motor H a aparatului Quirly în apă sau orice alt lichid. Curățați carcasa ștergând-o cu o cârpă moale și uscată.
4. Pentru curățare după fiecare folosire într-un lichid rece, clătiți spirala J a aparatului Quirly sub un jet de apă de la robinet. Petele persistente pot fi îndepărtate introducând complet axul I și spirala J între-un recipient cu apă fierbinte și punând aparatul în funcțiune pentru scurt timp. Pentru petele rămase se poate folosi o perie.
5. Quirly se depozitează cel mai bine pe suportul de perete O. În mod opțional acesta poate fi depozitat în poziție orizontală. Sprijinirea aparatului pe spirala de producere a spumei poate duce la pierderea alinierii dintre ax și spirală. Sprijinirea aparatului pe mâner poate deteriora mecanismul butonului de pornire.