


# KENWOOD kMix

*the art of living*®

Mixer – Kenwood  
(cod produs HM791)



**kitchen**shop

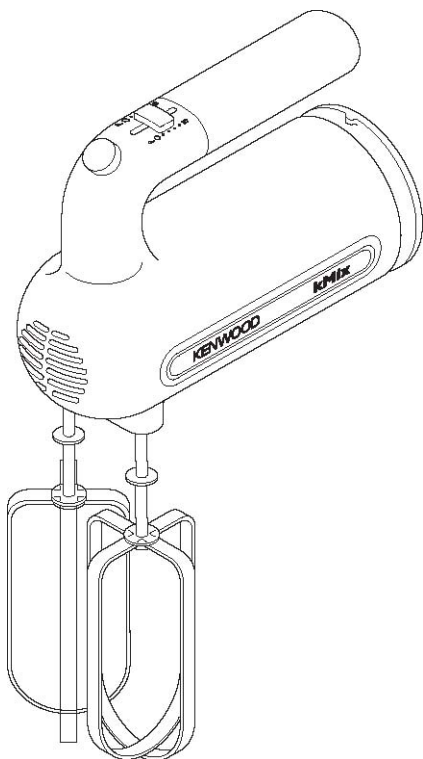

## **Inainte de prima folosire:**

- Cititi cu atentie aceste instructiuni pentru a va familiariza cu produsul inainte de folosire.
- Pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara.
- Indepartati ambalajul.
- Curatati cu grija aparatul.

## **Siguranta**

- Nu expuneți aparatul la apa, nu permiteti cablului de alimentare contactul cu apa.
- Atentie la piesele in miscare. Nu apropiati degetele, parul, hainele ori diferite accesorii de acestea.
- Nu permiteti cablului de alimentare contactul cu surse de caldura. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
- Nu folositi niciodata un mixer defect.
- Nu folositi niciodata un accesoriu neautorizat.
- Intotdeauna scoateti aparatul din priza dupa utilizare, inainte de a-l curata sau de a-i schimba accesoriile.
- Aparatul nu este o jucarie. In timpul functionarii, aparatul trebuie sa fie intotdeauna supravegheat de un adult.
- Folositi aparatul doar pentru scopul pentru care este fabricat. Garantia nu este valabila in cazul utilizarii necorespunzatoare sau nerespectarii instructiunilor de folosire.

## **Utilizare**

1. Desfaceti cablul de alimentare si asigurati-va ca mixerul este oprit (butonul-comutator de viteza este in pozitia OFF - ar trebui sa fie aliniat cu semnul „O” de pe carcasa aparatului).
2. Introduce-ti paletetele pana cand auziti un click.
3. Introduceti cablul de alimentare in priza.
4. Adaugati ingredientele intr-un bol de o marime potrivita.
5. Miscati butonul-comutator de viteza pentru a alege treapta de viteza dorita.
6. Atunci cand preparatul dumneavoastra a ajuns la consistenta dorita mutati butonul-comutator de viteza in pozitia OFF.
7. Pentru a scoate accesoriile asigurati-va ca aparatul este oprit. Apoi scoateti-l din priza. Apasati butonul pentru indepartarea accesoriilor si demontati-le cu grija.

Aparatul dumneavoastra dispune de un sistem automat de protectie ce va opri aparatul in cazul unei suprasolicitari. Daca acest lucru se intampla, inchideti mixerul, scoateti-l din priza si asteptati cateva minute.

In cazul preparatelor cu o consistenta mai groasa evitati utilizarea continua pentru o durata mai mare de 3 minute, intrucat sistemul automat de siguranta s-ar putea activa.

## Curatare

### Mixer

Intotdeauna inchideti aparatul, scoateti-l din priza si indepartati accesoriile inainte de curatare.


Nu expuneti aparatul la apa, nu permiteti cablului de alimentare contactul cu apa.

Nu folositi substante abrazive pentru curatare.

Folositi o carpa uscata ori usor umeda pentru a curata mixerul.

### Accesoriile

Spalati-le manual ori in masina de spalat vase apoi lasati-le la uscat.

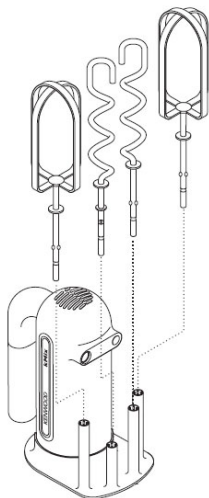

### Depozitare

Infasurati cablul de alimentare al aparatului in jurul bazei si folositi clema speciala pentru a-l prinde.

Asezati mixerul in suportul pentru depozitare conform schemei alaturate.

Asezati paletele in locatiile speciale.