



# Cuisinart®



1

R  
o  
b  
o  
t

t

B  
l  
e

## 1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziție!

Timp de peste 30 de ani, Cuisinart® a oferit o gamă completă de aparate de bucătărie care permite amatorilor de gastronomie și bucătarilor pricepuți să-și exprime pe deplin creativitatea.

Toate aparatele Cuisinart® rezultă din colaborarea dintre ingineri și nume mari din industria gastronomică precum Paul Bocuse, ambasadorul carismatic al mărcii. Fiecare produs combină robustețea, inovația, performanța și ergonomia.

Fabricate cu materiale profesionale precum oțelul inoxidabil șlefuit, produsele noastre se potrivesc cu ușurință în orice bucătărie datorită designului simplu și elegant.


## 2. BLENDER

### A. Caracteristicile produsului

1. Capac
2. Terminație de măsurare gradată (60 ml)
3. Vas din sticlă gradat (1,75 litri)
4. Lamă cu 4 muchii
5. Garnitură din cauciuc
6. Manșon de blocare cu comutatoare de siguranță pentru interblocare
7. Panou de control electronic
8. Baza motorului
9. Suporturi aderente



## B. Asamblarea vasului

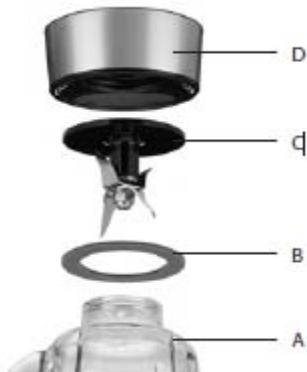

- Scoateți capacul, întoarceți vasul de sticlă (A) invers și plasați-l pe o suprafață plană.
- Plasați garnitura de etanșare (B) deasupra deschiderii rotunde din partea inferioară a vasului din sticlă.
- Întoarceți invers ansamblul lamei și plasați terminația lamei în deschiderea vasului. **FIȚI FOARTE ATENT(Ă) CÂND MANEVRAȚI ANSAMBLUL LAMEI, DEOARECE ESTE FOARTE ASCUȚIT.**
- Plasați manșonul de blocare (D) pe ansamblul lamei și înfiletați-l ferm rotind în sensul acelor de ceasornic.  
Notă: Manșonul de blocare are comutatoare de interblocare care blochează aparatul și nu permite funcționarea acestuia dacă ansamblul vasului nu este montat corect.
- Când toate piesele sunt asamblate, întoarceți vasul cu partea din dreapta în sus.
- Puneți capacul pe vas.

- Introduceți terminația de măsurare în deschiderea capacului și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca.  
Notă: Capacul trebuie să fie întotdeauna fixat când aparatul funcționează.
- Plasați cu atenție vasul pe carcasa motorului. Poziționarea incorectă poate deteriora comutatoarele de siguranță pentru interblocare.

Notă: Vasul poate fi montat pe carcasa motorului în 4 poziții diferite. Mânerul poate fi în stânga sau în dreapta, după preferințe.

- Conectați aparatul la sursa de electricitate. Acum blenderul este pregătit pentru utilizare.

## C. Demontarea vasului

- Oprțiți aparatul și deconectați-l de la sursa de electricitate.
- Ridicați vasul de pe carcasa motorului pentru a-l scoate (fiți atent să nu desprindeți vasul de manșonul de blocare în timp ce este pe carcasa motorului).
- Întoarceți terminația de măsurare în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-o de pe capac.
- Scoateți capacul.
- Pentru a curăța vasul, întoarceți-l invers și plasați-l pe o suprafață plană. Deșurubați manșonul de blocare rotind în sens invers acelor de ceasornic.
- Scoateți cu atenție lama. **FIȚI FOARTE ATENT(Ă) CÂND MANEVRAȚI ANSAMBLUL LAMEI, DEOARECE ESTE FOARTE ASCUȚIT.**
- Scoateți garnitura din cauciuc.

**Notă:** Fiți atent(ă) să nu pierdeți această piesă, deoarece este necesară pentru operarea corectă a aparatului și asigurarea etanșeității sale.

## B. Panou de control



- o/I**      **PORNIRE/OPRIRE**  
(VITEZĂ MARE) : pentru spumare
- 🌀**      (VITEZĂ MICĂ) : pentru amestecare
- 🌀**      (ZDROBIREA GHEȚII): pentru zdrobirea gheții
- IMPULS**      (IMPULS) : pentru operarea cu impulsuri scurte

### I. Setările pentru VITEZĂ MARE 🌀, VITEZĂ MICĂ 🌀 și ZDROBIREA GHEȚII 🌀

- Apăsați comutatorul o/I. Ledul indicator de deasupra comutatorului va începe să lumineze intermitent pentru a arăta că aparatul este în mod stand-by.
- Selectați viteza MARE, MICĂ sau pentru ZDROBIREA GHEȚII și apăsați o dată pentru activarea aparatului.
- Ledul indicator corespunzător va lumina când blenderul va funcționa.
- Puteți schimba viteza în timpul funcționării blenderului. Pur și simplu apăsați butonul pentru viteza dorită.
- Pentru a opri temporar aparatul în timpul amestecării, apăsați butonul de viteză folosit în momentul respectiv.
- Pentru a opri blenderul, apăsați butonul o/I.

### II. Butonul IMPULS

- Această funcție vă permite să folosiți impulsuri scurte pentru rezultate mai precise.
- Pentru a folosi această funcție, apăsați butonul o/I. Ledul indicator va începe să lumineze intermitent pentru a arăta că aparatul este acum în mod stand-by. Apăsați butonul IMPULS, un led va lumina pentru a indica faptul că această funcție a fost activată.

- Apăsați scurt butonul care corespunde vitezei selectate (MARE, MICĂ sau ZDROBIREA GHEȚII). Repetați de câte ori doriți.

## E. Folosirea blenderului

- Recomandăm să spălați cu atenție toate accesoriile și bolurile înainte de a le folosi prima dată.

ATENȚIE: manevrați cu atenție accesoriile ascuțite.

- Plasați carcasa motorului pe o suprafață plană.
- Asamblați vasul (a se vedea secțiunea 2B) și plasați-l pe carcasa motorului.
- Plasați toate ingredientele de care aveți nevoie în vas și fixați capacul. Este posibil să adăugați alte ingrediente în timpul amestecării. Pentru a face acest lucru, scoateți terminația de măsurare și turnați ingredientele prin deschizătură. Reatașați terminația de măsurare pe capac după adăugarea ingredientelor.

ATENȚIE: cantitatea totală de ingrediente (lichide și solide) nu poate depăși 1,75 litri.

- Apăsați comutatorul o/I.
- Selectați viteza dorită: MICĂ, MARE, ZDROBIREA GHEȚII
- Puteți amesteca și în modul Impuls. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul IMPULS apoi apăsați scurt butonul care corespunde vitezei dorite pentru a vă asigura că alimentele cad înapoi în vas după fiecare impuls.
- Nu amestecați ingredientele prea mult timp. În general, acest aparat vă permite să obțineți rezultatele dorite în doar câteva secunde.
- Când preparatul este pregătit, apăsați comutatorul o/I și scoateți aparatul din priză.

ATENȚIE: Nu puneți niciodată mâinile în vas când blenderul este în priză.

- Nu puneți niciodată gheață, mâncare înghețată sau lichide foarte reci într-un vas al blenderului scos direct din mașina de spălat vase. De asemenea, nu puneți niciodată lichide sau ingrediente foarte fierbinți în vasul de sticlă când este rece.

- Nu puneți niciodată lichide care fierb sau ingrediente înghețate solide (cu excepția cuburilor de gheață sau fructelor înghețate în bucăți de 1,5 cm) în vas.

- Lichidele care fierb trebuie lăsate să se răcească timp de 5 minute înainte să le turnați în vas.

Notă: Lăsați terminația de măsurare parțial deschisă când amestecați lichide fierbinți, aceasta va lăsa aburul să iasă. Nu umpleți vasul mai mult de 2/3 din capacitatea sa când pregătiți supe fierbinți.

- Ocazional alimentele se pot prinde de pereții laterali ai vasului sau pot rămâne blocate în jurul lamei. Folosiți spatula pentru a debloca alimentele și a le plasa în mijlocul vasului.

ATENȚIE: Folosiți o spatulă doar după ce ați oprit blenderul. Nu folosiți ustensile de metal deoarece acestea pot deteriora vasul sau lama.

- Când ați terminat de amestecat, apăsați comutatorul o/I și scoateți aparatul din priză.
- Nu stocați alimente sau lichide în vasul de sticlă. Goliți și curățați vasul după fiecare utilizare.
- Blenderul are o siguranță termică resetabilă. Dacă există o suprasarcină, aparatul trebuie închis pentru a preveni supraîncălzirea. În acest caz, scoateți din priză aparatul și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 15 minute. Apoi scoateți o parte din alimente și porniți din nou aparatul ca de obicei.

## F. Recomandări de la maeștri bucătari



- Plasați lichidele în vas înainte să adăugați celelalte ingrediente. Astfel, ingredientele se vor amesteca mai bine.
- Tăiați majoritatea ingredientelor în cuburi de aproximativ 1,5-2,5 cm pentru rezultate mai bune.
- Folosiți terminația de măsurare pentru a măsura ingredientele lichide precum alcoolul. Reatașați terminația după ce ați adăugat ingredientele în vas. Pentru a amesteca ingredientele fierbinți, lăsați terminația parțial deschisă.
- Pentru a mărunți verdețuri proaspete, usturoi, ceapă, mirodenii, miez de pâine, nuci, condimente, etc., asigurați-vă că vasul și lamele sunt complet uscate.
- Dacă alimentele tind să se lipească de pereții laterali ai vasului, folosiți funcția Impuls. Impulsurile ar trebui să fie scurte și ar trebui să faceți pauze între ele suficient timp pentru ca lamele să se oprească.

- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească ușor înainte de amestecare; aceasta va împiedica aburul să se acumuleze în vas și capacul să se ridice de pe vas. Lăsați terminația de măsurare parțial deschisă când amestecați alimente fierbinți.
- Dacă întâmpinați probleme când amestecați cocktail-uri înghețate, începeți cu puțin lichid.

## G. Întrebări/răspunsuri

<b>CE FAC DACĂ:</b>	<b>RĂSPUNSURI:</b>
Aparatul meu nu funcționează?	Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la sursa de electricitate.
Lichidul se scurge din vas?	Verificați dacă vasul a fost asamblat corect și garnitura de etanșare a fost poziționată corect.
Preparatul se scurge din capac?	Verificați ca volumul total (lichide și solide) să nu depășească 1,75 litri.
Viteza motorului încetinește?	Cantitatea de alimente depășește cantitatea maximă recomandată. Scoateți câteva alimente din vas și amestecați în două tranșe.
Lama nu se mișcă?	Scoateți câteva alimente din vas. Tăiați alimentele mari în bucăți mai mici înainte de mărunțire și folosiți funcția Impuls pentru a obține rezultate optime.
Lama nu se mișcă nici când au fost reduse cantitățile?	Opriti aparatul și scoateți-l din priză. Probabil că lama nu a fost asamblată corect. Verificați ansamblul blenderului.

## H. Curățare & depozitare

- Aparatul poate fi lăsat pe blatul din bucătărie. Scoateți aparatul din priză când nu este folosit.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța. Curățați vasul înainte de a-l folosi prima dată și după fiecare utilizare pentru a nu lăsa alimentele să se usuce pe acesta. NU stocați alimente sau lichide în vas.
- Pentru a curăța vasul, scoateți-l de pe carcasa motorului. Dacă este necesar, clătiți interiorul pentru a îndepărta resturile de alimente rămase în vas. Apoi separați vasul de manșonul de blocare (a se vedea secțiunea 2C).
- Toate piesele aparatului, cu excepția carcasei motorului, pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Când curățați lama cu mâna, manevrați-o cu multă atenție. Pentru a evita riscul de rănire, nu lăsați lama în apă cu săpun unde nu poate fi văzută.
- Pentru a curăța carcasa motorului, folosiți un burete umezit cu detergent diluat. Nu folosiți un burete abraziv.

**ATENȚIE:** Nu scufundați niciodată carcasa motorului în apă sau în orice alt lichid și nu o puneți niciodată în mașina de spălat vase.

## 3. ROBOT DE BUCĂTĂRIE

### A. Caracteristicile produsului

1. Dispozitiv de împingere
2. Capac
3. Oțel inoxidabil  
Lamă de mărunțire
4. Disc reversibil de feliere /  
răzuire
5. Adaptor
6. Disc de emulsie
7. Bol de amestec
8. Baza robotului
9. Carcasa motorului





## B. Asamblarea bolului de amestec

- Țineți robotul cu o mână și manevrați mânerul bolului cu cealaltă mână. Filetați bolul pe bază rotind în sensul acelor de ceasornic. Veți auzi un clic când bolul este prins corect pe baza robotului.
- Plasați ansamblul pe carcasa motorului.

Notă: Bolul poate fi montat pe carcasa motorului în 4 poziții diferite. Mânerul poate fi în stânga sau în dreapta, după preferințe.

- Introduceți lama de mărunțire, discul reversibil sau discul de emulsie conform indicațiilor de mai jos:

### 1. Discul de mărunțire

- Plasați lama pe axul central al bolului. Lama ar trebui să fie ușor de apăsat la baza bolului și ar trebui aproape să atingă baza.

ATENȚIE, LAMA ESTE FOARTE ASCUȚITĂ. Țineți întotdeauna lama de axul central.

### 2. Discul reversibil

- Plasați adaptorul pe axul central al bolului.
- Apoi plasați discul pe adaptor.
- AETNȚIE: țineți discul de axul central de plastic pentru a preveni riscul de rănire.

Pentru a felia: lama glisantă trebuie să fie direcționată în sus.

Pentru a răzui: canelurile de răzuire trebuie să fie direcționate în sus.

### 3. Discul de emulsie

- Plasați discul de emulsie pe axul central al bolului.
- Puneți capacul înapoi pe bol și rotiți în sensul acelor de ceasornic până când ajunge în poziție. Un clic indică faptul că s-a blocat corect pe capac.
- Introduceți dispozitivul de împingere în tubul de alimentare cu fața rotundă în exteriorul bolului.




- Puneți aparatul în priză. Acum robotul este pregătit pentru utilizare.

## C. Demontarea bolului de amestec

- Țineți bolul cu o mână și, cu cealaltă mână, întoarceți capacul în sens invers acelor de ceasornic.
- Scoateți lama de mărunțire sau discul reversibil sau discul de emulsie (și adaptorul) de pe bol.
- Țineți bine baza robotului cu o mână și manevrați mânerul bolului cu cealaltă mână. Rotiți bolul în sens invers acelor de ceasornic și ridicați bolul de pe bază.
- Scoateți baza procesorului de pe carcasa motorului.

## D. Panoul de control



- o/I      PORNIRE/OPRIRE  
(VITEZĂ MARE) : pentru batere
-       (VITEZĂ MICĂ) : pentru amestecare
-       (ZDROBIREA GHEȚII): pentru zdrobirea gheții
-       (IMPULS) : pentru operarea cu impulsuri scurte

### III. Setările pentru VITEZĂ MARE , VITEZĂ MICĂ și ZDROBIREA GHEȚII

- Apăsați comutatorul o/I. Ledul indicator de deasupra comutatorului va începe să lumineze intermitent pentru a arăta că aparatul este în mod stand-by.
- Selectați viteza MARE, MICĂ sau pentru ZDROBIREA GHEȚII și apăsați o dată pentru activarea aparatului.
- Ledul indicator corespunzător va lumina când blenderul va funcționa.
- Puteți schimba viteza în timpul funcționării blenderului. Pur și simplu apăsați butonul pentru viteza dorită.
- Pentru a opri temporar aparatul în timpul amestecării, apăsați butonul de viteză folosit în momentul respectiv.
- Pentru a opri robotul, apăsați butonul o/I.

### IV. Butonul IMPULS

- Această funcție vă permite să procesați alimentele cu impulsuri scurte pentru a obține rezultate mai precise.
- Pentru a folosi această funcție, apăsați butonul o/I. Ledul indicator va începe să lumineze intermitent pentru a arăta că aparatul este acum în mod stand-by. Apăsați butonul IMPULS, un led va lumina pentru a indica faptul că această funcție a fost activată.

- Apăsați scurt butonul care corespunde vitezei selectate (MARE, MICĂ sau ZDROBIREA GHEȚII). Repetați de câte ori doriți.

## E. Panoul de control

### I. Mărunțire sau obținerea piureului

Pentru a mărunți fin alimente precum ceapa, folosiți lama de mărunțire și urmați instrucțiunile de mai jos:

- Tăiați alimentele în bucăți înainte de a le pune în tubul de alimentare.
- Puteți introduce până la 250g de alimente odată.
- Pentru rezultate optime și controlate, recomandăm să începeți cu impulsuri scurte folosind funcția Impuls, asigurându-vă că alimentele cad la baza bolului după fiecare impuls (a se vedea secțiunea 3D II).
- Verificați regulat textura pentru a vă asigura că nu ați procesat alimentele prea mult timp.
- Recomandăm să țineți capacul cu mâna pentru a echilibra robotul.
- După oprirea motorului, folosiți o spatulă pentru a curăța pereții laterali ai bolului, dacă este necesar.

Pentru a mărunți ierburi proaspete și aromate, folosiți lama de mărunțire și urmați instrucțiunile de mai jos:

- Bolul și lama trebuie să fie complet curate și uscate.
- Tăiați tulpinile ierburilor, păstrând doar părțile moi ale plantei.
- Puneți ierburile în bol. Folosiți impulsuri scurte până când ierburile sunt mărunțite suficient. Dacă sunt uscate corect după mărunțire, ierburile aromatice pot fi păstrate în frigider 4 sau 5 zile.

Pentru a mărunți carne, pui, pește și crustacee, folosiți lama de mărunțire și urmați instrucțiunile de mai jos:

- Alimentele trebuie să fie răcite, dar nu înghețate.
- Tăiați alimentele în bucăți de aproximativ 3 cm.
- Apăsați butonul pentru viteză MICĂ și lăsați motorul să funcționeze câteva secunde. Opriți robotul și când motorul s-a oprit folosiți o spatulă pentru a curăța

alimentele de pe pereții laterali ai vasului dacă este necesar.

Pentru a face piure, folosiți lama de mărunțire și procesați alimentele după cum urmează:

- Tăiați alimentele în bucăți mari, apoi apăsați butonul pentru viteză MARE. Procesați până când obțineți textura dorită.

**NB:** Nu folosiți această metodă pentru mere sau cartofi.

## II. Feliere și răzuire

- Asamblați robotul cu discul de feliere/răzuire urmând instrucțiunile din secțiunea 3B, asigurându-vă că țineți întotdeauna discul de axul central din plastic, apoi închideți capacul.
- Apăsați butonul pentru viteză MICĂ și apăsați moderat dispozitivul de împingere pentru a răzui sau felia alimentele.
- În timpul utilizării, puteți scoate dispozitivul de împingere pentru a adăuga alte alimente fără a opri robotul.

**ATENȚIE:** Nu puneți niciodată degetele sau o spatulă în tubul de alimentare.

- După felierea sau răzuirea tuturor ingredientelor, apăsați comutatorul I/O. Așteptați până când se oprește discul înainte să scoateți capacul. Apoi scoateți discul ținând de axul central din plastic.

Pentru a felia fructe și legume rotunde, de dimensiuni medii, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Tăiați capetele pentru ca fructele și legumele să stea plate pe disc.
- Alegeți fructe sau legume tari, nu prea coapte.
- Scoateți centrul, semințele sau sâmburii din fructe sau legume înainte de feliere.
- Pentru secțiuni lungi sau felii subțiri, tăiați alimentele la lățimea tubului de alimentare și plasați bucățile orizontal.

**Notă:** Pentru fructe sau legume moi, apăsați foarte ușor pentru a nu le zdrobi.

Pentru a felia carne sau pui, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Tăiați carnea la lățimea deschiderii.
- Puneți carnea în deschizătură, cu suprafața plată în jos, și apăsați dispozitivul de împingere.

Notă: Pentru a felia carne sau pui, înghețați bucățile până sunt tari la atingere dar încă ușor de pătruns cu vârful unui cuțit ascuțit.

Notă: Pentru a felia carne roșie sau de pui gătite, bucățile trebuie răcite.

## III. Batare sau spumare

Discul de emulsie vă permite să bateți albușuri.

- Introduceți discul de emulsie conform indicațiilor din secțiunea 3B.
- Puneți albușurile în bol și închideți capacul.
- Apăsați butonul pentru viteză MICĂ sau pentru ZDROBIREA GHEȚII
- Lăsați motorul pornit până când albușurile sunt solidificate.

Recomandare: adăugați puțină sare sau câteva picături de suc de lămâie pentru a obține rezultate mai bune. De asemenea recomandăm să scoateți dispozitivul de împingere din tubul de alimentare pentru a aerisi albușurile.

- Discul de emulsie vă permite să emulsificați alimente precum:
  - Frișcă (Chantilly, sabayon, tiramisu etc.)
  - Maioneză (béarnaise, rouille, crème mousseline etc.)
  - Meringue (francez, italian)
  - Vinaigrette

## IV. Adăugarea alimentelor în robot în timpul funcționării

- Dispozitivul de împingere are un orificiu care vă permite să adăugați ingrediente lichide lent și uniform. Pentru a face acest lucru, turnați lichidul prin

orificiu în timpul funcționării robotului. Această metodă este deosebit de utilă când preparați maioneză sau alte sosuri.

- Puteți adăuga și alimente mici sau tăiate în bucăți mici, precum brânză, carne sau căței de usturoi în timpul funcționării robotului. Pentru a face acest lucru, puneți alimentele în deschizătura tubului de alimentare. Puneți dispozitivul de împingere înapoi imediat după ce ați adăugat alimentele pentru a nu vă împroșca sau răni.

#### V. Scoaterea alimentelor din robot

- Apăsați comutatorul I/O și așteptați până când discul sau lamele s-au oprit.
- Scoateți capacul rotind în sens invers acelor de ceasornic.
- Când goliți bolul, asigurați-vă că lama nu cade, pentru a preveni riscul de rănire.

## F. Recomandări de la maestri bucătari



- Tăiați alimentele în bucăți mari de 3 cm înainte de mărunțire. Aceasta va asigura rezultate mai consecvente. Cu cât mai mari sunt bucățile, cu atât va dura mai mult mărunțirea.
- Folosirea funcției IMPULS pentru mărunțire. Aceasta va permite alimentelor să cadă la baza bolului după fiecare impuls și astfel alimentele vor fi mărunțite perfect.
- Verificați regulat textura pentru a vă asigura că nu procesați excesiv alimentele. Acest lucru este valabil și pentru gheața zdrobită.
- Pentru a mărunți ierburi, bolurile și lamele trebuie să fie uscate. Cu cât aveți mai multe ierburi, cu atât acestea vor fi mărunțite mai fin. După mărunțire, pot fi înghețate într-un recipient etanș.
- Pentru ardei grași întregi mărunțiți perfect, scoateți tulpina și semințele pe deasupra. Lăsați întregă partea opusă tulpinei pentru a menține integritatea structurii.
- Pentru a felia brânză: în general, brânzeturile moi nu sunt potrivite pentru feliere și cele foarte dure pot deteriora discul sau robotul. Nu încercați niciodată să feliați o brânză care este prea dură pentru a fi tăiată cu cuțitul.

- Lama de mărunțire poate fi folosită și pentru a prepara maioneza. Această procedură este foarte rapidă și asigură rezultate perfecte.
- Pentru preparate dense precum crema de unt, înmuiați untul pentru a nu apărea cocloașe.

## G. Curățarea și stocarea accesoriilor

- Aparatul poate fi lăsat pe blatul din bucătărie. Scoateți aparatul din priză când nu este folosit.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța. Curățați bolul înainte de a-l folosi prima dată și după fiecare utilizare pentru a nu lăsa alimentele să se usuce. NU stocați alimente sau lichide în bol.
- Manevrați lama sau discul reversibil cu multă atenție când le curățați manual. Pentru a evita riscul de rănire, nu lăsați lama în apă cu săpun unde nu poate fi văzută.
- Stocați lama și discul de feliere/răzuire pentru a nu putea fi găsit de copii.
- Toate piesele aparatului, cu excepția carcasa motorului, pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Pentru a curăța carcasa motorului, folosiți un burete umezit cu detergent diluat. Nu folosiți un burete abraziv.

**ATENȚIE:** Nu scufundați niciodată carcasa motorului în apă sau în orice alt lichid și nu o puneți niciodată în mașina de spălat.

## H. Întrebări/răspunsuri

<b>CE FAC DACĂ:</b>	<b>RĂSPUNSURI:</b>
Aparatul meu nu funcționează?	Asigurați-vă că aparatul este conectat la sursa de electricitate.
Viteza motorului încetinește?	Cantitatea de alimente depășește cantitatea maximă recomandată. Scoateți câteva alimente din vas și amestecați în două tranșe.
Robotul se oprește în timpul funcționării?	Capacul poate fi neblocat. Verificați dacă este în poziția corectă. Un sistem de siguranță împiedică aparatul să se supraîncălzească atunci când este suprasolicitat. Apăsăți butonul o/I și scoateți aparatul din priză. Așteptați 10-15 minute pentru a lăsa robotul să se răcească, apoi conectați-l din nou la sursa de electricitate.
Lama nu se mișcă?	Scoateți o parte din alimente. Tăiați alimentele mai mari în bucăți mai mici înainte de mărunțire și folosiți funcția Impuls pentru a obține rezultate mai bune.
Lama nu se mișcă deși s-a redus cantitatea de alimente din bol?	Opriți aparatul și scoateți-l din priză. Probabil că lama nu a fost poziționată corect. Verificați ansamblul robotului.
Alimentele sunt mărunțite sau amestecate inegal?	Ingredientele trebuie tăiate în bucăți egale (aproximativ 3 cm) înainte de a fi procesate. Procesăți în tranșe pentru a nu suprasolicita aparatul.
Feliile sunt inegale sau neuniforme?	Tăiați alimentele în bucăți egale înainte de a le pune în tubul de alimentare. Apăsăți uniform dispozitivul de împingere.
Unele alimente rămân deasupra discului?	Este normal ca unele bucăți mai mici de alimente să rămână deasupra discului. Tăiați ingredientele manual și adăugați ingredientele procesate.

## 4. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

**ATENȚIE:** Pungile de polietilenă ce înfășoară produsul sau ambalajul pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați bebelușii sau copiii să aibă acces la aceste pungii. Aceste pungii nu sunt jucării.



- Întotdeauna puneți carcasa motorului pe o suprafață plată, stabilă, curată și uscată.
  - Manevrați lamele și discurile cu mare atenție. Evitați să atingeți marginile metalice ascuțite.
  - Montați întotdeauna lama înainte să adăugați ingredientele.
  - Nu plasați niciodată lama sau discul pe axul motorului înainte ca bolul să fie montat în poziție.
  - Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că lama sau discul este împins la maxim pe axul motorului și capacul este poziționat corect.
  - Folosiți o spatulă doar când motorul este oprit. Evitați să atingeți piese în mișcare.
  - Folosiți întotdeauna dispozitivul de împingere când răzuți sau feliați alimentele. Nu folosiți niciodată degetele sau orice alte ustensile pentru a împinge alimentele.
  - Așteptați întotdeauna până când lama sau discul s-au oprit complet înainte de a scoate dispozitivul de împingere sau capacul.
  - Nu puneți niciodată degetele în bol și nu atingeți lamele când aparatul este în priză.
  - Opriti aparatul și scoateți-l din priză înainte de a schimba accesoriile sau a atinge piesele în mișcare când aparatul funcționează.
  - Scoateți bolul de pe bază înainte de a scoate lama.
  - Folosiți aparatul doar cu accesoriile Cuisinart®.
  - Nu scufundați niciodată baza aparatului în apă sau orice alt lichid.
  - Nu puneți niciodată aparatul pe sau lângă o sursă de căldură.
- Scoateți aparatul din priză după utilizare, înainte de asamblare sau dezasamblare, înainte de a scoate alimentele și înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în priză. Pentru a-l scoate din priză, trageți de ștecher, niciodată de cablu.
  - Nu lăsați niciodată cablul să atârne deasupra marginii suprafeței de lucru și nu-l lăsați niciodată în contact cu suprafețe fierbinți.
  - Nu lăsați niciodată lama pe axul motorului când nu folosiți aparatul. Stocați lamele și discurile pentru a nu putea fi găsite de copii. ,
  - Nu suprasolicitați niciodată aparatul. Dacă motorul se blochează, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Scoateți o parte din alimente, așteptați 15 minute, apoi porniți-l din nou.
  - Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau de persoane cărora le lipsesc cunoștințele sau experiența, decât sub supraveghere sau dacă au primit în prealabil instrucțiuni cu privire la folosirea unității din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu folosesc unitatea ca jucărie.
  - Nu folosiți aparatul dacă are cablul deteriorat sau dacă a căzut sau pare deteriorat.
  - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, ar trebui înlocuit de producător, departamentul său de service post-vânzare sau un profesionist cu calificare similară, pentru a evita pericolele asociate.
  - Nu încercați să reparați acest aparat.
  - Această unitate respectă cerințele de bază ale Directivelor 2004/108/EEC (siguranța aparatelor electrice casnice).
  - Nu folosiți aparatul în aer liber.
  - Acest aparat este proiectat pentru utilizare casnică.

Aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de funcționare. În interesul tuturor persoanelor și în vederea participării active la protecția mediului:



- Nu aruncați aceste produse odată cu gunoiul casnic.
- Folosiți sistemele de returnare și colectare disponibile în țara dumneavoastră.

Unele materiale pot fi reciclate sau recuperate astfel.