



Cuisinart®



Râșnițe electrice de sare și piper

SUMAR

1. Introducere.....	10
2. Caracteristicile produsului.....	10
3. Utilizare.....	11
a. Înainte de prima utilizare.....	11
b. Asamblare.....	11
c. Reglarea granulației măcinării.....	11
d. Operare.....	11
e. Comandați acumulatori și becuri de rezervă la centrul nostru de servicii clienți...11	
4. Sfaturi de la bucătari.....	12
5. Încărcarea și durata de viață a acumulatorului.....	12
6. Curățare și funcționare.....	13
7. Măsuri de siguranță.....	13

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziția făcută!




De peste 30 de ani, Cuisinart® a dezvoltat o gamă completă de aparate de bucătărie pentru persoanele pasionate de gătit și pentru marii bucătari, astfel încât aceștia să-și poată exprima creativitatea la maxim.

Toate aparatele Cuisinart® sunt rodul unei colaborări strânse între ingineri și unele dintre cele mai mari nume din gătit, cum ar fi Paul Bocuse, ambadorul carismatic al brandului nostru. Toate produsele noastre combină fiabilitatea, inovația, performanța și ergonomia.

Realizate cu materiale profesionale, cum ar fi oțel inoxidabil, produsele noastre se vor potrivi în orice bucătărie, datorită designului lor simplu și elegant.

2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Buton ON/OFF de pornire/oprire
2. Mâner din oțel inoxidabil șlefuit
3. Baterii reîncărcabile
4. Suport motor și acumulatori
5. Sistemul ceramic de rășnire
6. Recipient
7. Buton pentru reglarea rășnirii
8. Bec
9. Bază de reîncărcare

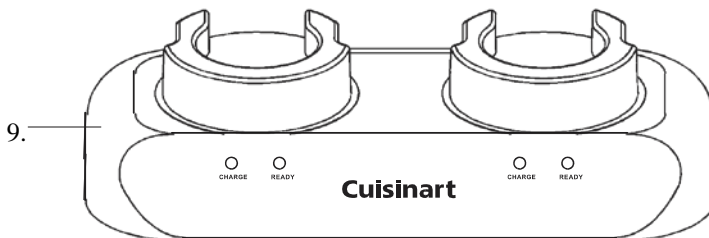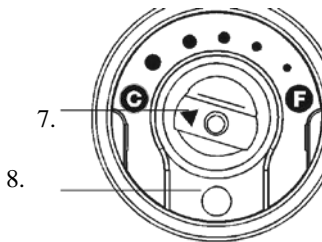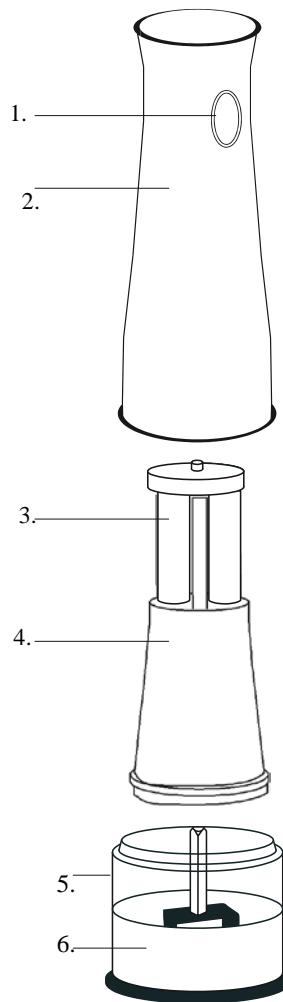


3. UTILIZARE

A. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să îl curățați cu grijă.

IMPORTANT: Pentru a îmbunătăți performanța acumulatorilor, încărcați-i timp de 16 ore înainte de a utiliza râșnița pentru prima dată, și apoi aproximativ la fiecare 3 luni. Autonomia completă a produsului va fi doar după trei cicluri de încărcare. Durata încărcărilor ulterioare va fi, de asemenea, de 16 ore.

B. Asamblare

- Scoateți recipientul pentru condiment răsucind recipientul pentru a alinia săgețile. Umpleți recipientul cu piper, sare sau condimente.
- Pentru a închide, aliniați săgețile și roțiți în sens contrar acelor de ceasornic până când săgeata se aliniază cu simbolul "blocare" ().
- Conectați adaptorul de încărcare în spatele bazei și apoi într-o priză electrică.
- Așezați râșnița pe bază cu butonul ON/OFF spre dumneavoastră. Lumina roșie se va aprinde permițându-vă să știți că aparatul se încarcă.
- Când râșnița este complet încărcată, lumina verde se va aprinde.

NOTĂ: o râșniță complet încărcată poate funcționa timp de 20 de minute (câteva rotiri ale râșniței de sare sau piper durează în general 5 până la 10 secunde).

C. REGLAREA GRANULAȚIEI MĂCINĂRII

Pentru a regla măcinarea de la fin la grosier, țineți râșnița întoarsă în jos și apăsați butonul ON/OFF pentru câteva secunde pentru a disloca orice boabe prinse în mecanism.

Folosiiți inelul de măcinare din partea de jos a râșniței. Pentru măcinare fină, roțiți-l în sensul acelor de ceasornic iar pentru măcinare grosieră, roțiți-l în sens invers acelor de ceasornic.

D. OPERARE

Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF de pe mâner, unitatea va continua să funcționeze atâta timp cât este apăsat butonul. Pentru a opri râșnița, eliberați butonul ON/OFF.

NOTĂ: Vă recomandăm să lucrați folosind pulsații pentru rezultate mai bune.

Râșnița are o lumină în partea de jos. Acest lucru vă permite, atunci când butonul este apăsat, să vedeți cât de mult piper sau sare iese din râșniță.

E. Comandați acumulatori și becuri de rezervă la Centrul nostru de servicii pentru clienți

Înlocuirea acumulatorilor

Răsuciți pentru a detașa suportul de condimente de mânerul râșniței. Rotiți bara în cruce din plastic negru situată în partea inferioară a mânerului, în sens invers acelor de ceasornic. (Vezi diagrama A). Rotiți mânerul, iar caseta acumulatorilor va aluneca cu ușurință din carcasa de oțel inoxidabil (vezi diagrama B). Înlocuiți doar cu acumulatori reîncărcabili NimH AA 1300Ah. Puneți caseta acumulatorilor în mâner și roțiți în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca bara în cruce.

Înlocuirea becului

Pentru a scoate becul din partea de jos a râșniței, apucați becul și trageți-l afară. Pentru a înlocui becul, montați-l din nou cu filetul spre tăblițele aflate pe fiecare parte a manșonului.



Diagrama A



Diagrama B

4. SFATURI DE LA BUCĂTARI



- Vă recomandăm să utilizați numai condimente uscate pentru a proteja mecanismul de măcinare.

5. ÎNCĂRCAREA ȘI DURATA DE VIAȚĂ A ACUMULATORILOR

- Pentru a îmbunătăți performanța acumulatorilor, încărcați-i timp de 16 ore înainte de a utiliza râșnița pentru prima dată și apoi aproximativ la fiecare 3 luni. Autonomia completă a produsului va fi atinsă abia după trei cicluri de încărcare. Duratele de încărcare ulterioare vor fi, de asemenea, de 16 ore.

Nu lăsați râșnița permanent în unitatea de bază, este recomandat să lăsați acumulatorii să se descarce complet înainte de reîncărcare.

Acumulatorii sunt situați în caseta din mâner. Pentru a-i accesa:

- Detașați corpul cu condimente așa cum s-a descris în secțiunea 3B.
- Rotiți partea de jos a mânerului în sensul acelor de ceasornic pentru a debloca camera acumulatorilor.
- Scoateți-i din mâner.



NOTĂ: Evitați udarea contactelor acumulatorului. Pentru a remonta camera acumulatorului, aplicați invers instrucțiunile de mai sus:

- Puneți caseta acumulatorilor înapoi în mâner.
- Utilizând picioarele din partea de jos a casetei, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.
- Puneți recipientul cu condimente înapoi urmând instrucțiunile în conformitate cu secțiunea 3B.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întreținerea regulată a aparatului va împiedica semnificativ înfundarea.
- Curățați aparatul ștergând fiecare componentă cu o cârpă umedă și apoi uscați bine.
- Nu folosiți bureți sau substanțe abrazive.
- Nu puneți aparatul în mașina de spălat vase.

7. MĂSURI DE SIGURANȚĂ



- **ATENȚIE:** Pungile de plastic utilizate pentru a acoperi aparatul, sau ambalajul pot fi periculoase. Pentru a preveni orice pericol de sufocare, nu le lăsați la îndemâna copiilor și sugariilor. Aceste pungile nu sunt jucării.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețele fierbinți.
- Nu scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Folosiți numai adaptorul furnizat de Cuisinart pentru a încărca aparatul.
- Deconectați întotdeauna baza înainte de curățare. Pentru deconectare trageți de ștecher și nu de cablu.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă acesta a căzut sau dacă pare deteriorat.
- Dacă adaptorul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul de post-vânzare sau personal calificat pentru a evita orice pericol.
- Nu încercați să reparați singur aparatul.
- Deconectați imediat dacă există probleme în timp ce utilizați aparatul.
- Utilizarea de accesorii nerecomandate de Cuisinart® poate provoca incendiu, șoc electric sau rănire.
- Nu lăsați aparatul conectat mai mult de 24 de ore.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolul implicat. Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie făcută de către copii fără supraveghere.

- Acest aparat îndeplinește cerințele de bază ale Directivelor 04/108/CEE (compatibilitate electromagnetică) și 06/95/CEE a Consiliului (siguranța echipamentelor electrice de uz casnic).
- Utilizați acest aparat numai pentru gătit și urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber.
- Numai pentru uz casnic.

ECHIPAMENTELE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

În interesul tuturor și pentru a participa activ la protecția mediului:

- Nu aruncați aceste produse la deșeurile.
- Folosiți sistemele de colectare existente în țara dvs.
Astfel unele materiale pot fi reciclate sau recuperate.

