



Cuisinart®



Fierbător electric

SUMAR

1. Introducere	6
2. Caracteristici	7
3. Utilizare	8
a. Panoul de comandă	8
b. Funcționare	8
c. Sfaturi și recomandări	9
d. Temperaturi recomandate	9
4. Curățare și întreținere	10
5. Detartrare	10
6. Informații privind siguranța	11


1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea noului dvs. fierbător Cuisinart® Multi-Temp.

Ușor de utilizat și întreținut, cu un design din oțel inoxidabil șlefuit, care vă garantează o rezistență excelentă la coroziune, lovituri și șocuri termice, precum și la depunerea de piatră.




2. CARACTERISTICI

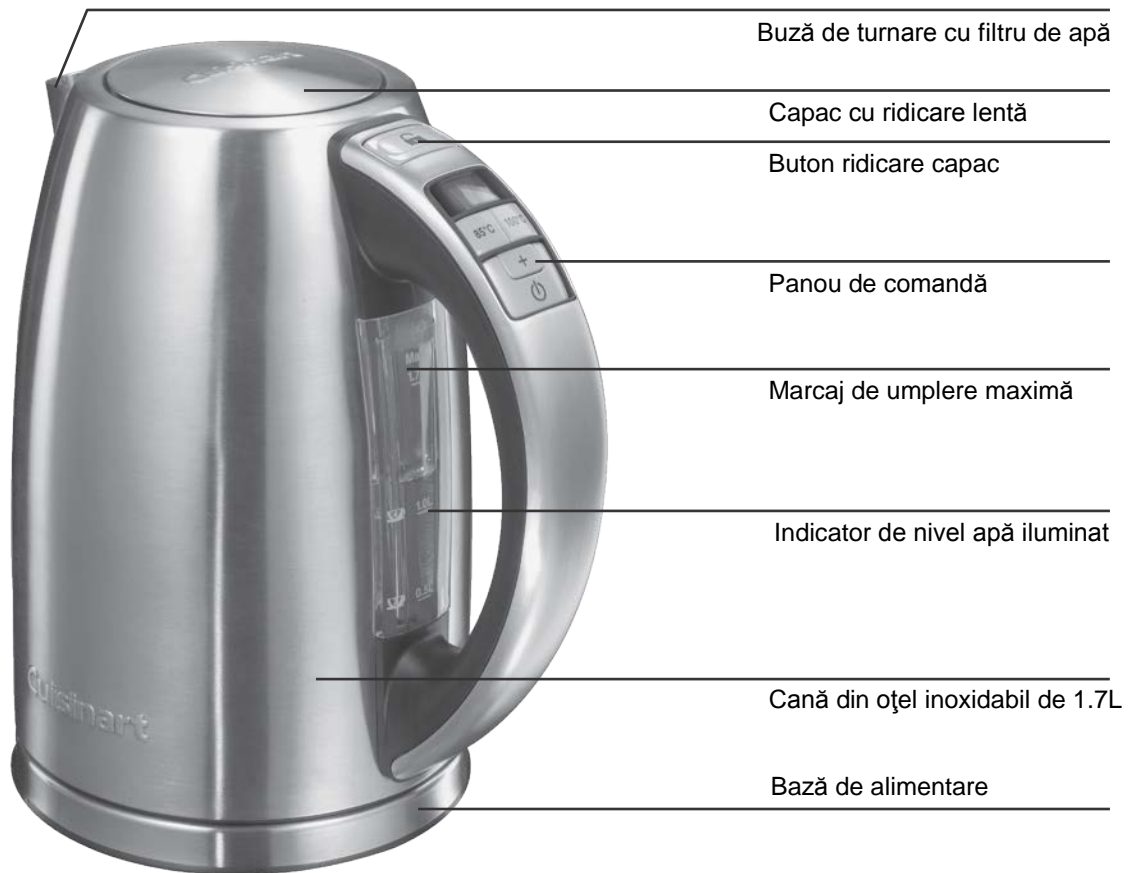

3. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare vă recomandăm să puneți fierbătorul în funcțiune de 2 sau de 3 ori. Umpleți-l la nivelul de umplere marcat cu MAX (1.7L), se aduce la punctul de fierbere și când fierberea s-a terminat și aparatul s-a oprit, aruncați apa și clătiți în interior.

A. Panoul de comandă

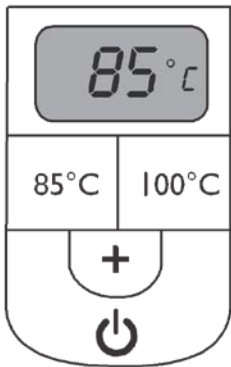

1. Butonul  de pornire/oprire
Folosit pentru a porni și a opri fierbătorul.

2.  Butonul
Folosit pentru a crește temperatura în trepte de câte 5 grade de la 85° C până la 100° C.

3. Butonul 85° C
Reglarea temperaturii pentru cafea și soiuri de ceai (consultați ghidul rapid de la pagina 15).

4. Butonul 100°C

Reglarea temperaturii pentru cafea și soiuri de ceai (consultați ghidul rapid de la pagina 15).

5. Fereastra digitală de afișare (LCD)

Afișează setarea temperaturii și temperatura apei.

B. Operare


- Deschideți capacul prin apăsarea butonului de ridicare a capacului situat în partea de sus a mânerului.
- Umpleți fierbătorul cu cantitatea necesară de apă rece. Indicatorul de apă este în partea din spate a fierbătorului și este marcat cu min (0,5L) și max. (1,7 L) și indicat prin 2 cești și 4 cești.


N.B. Aveți grijă să nu depășiți nivelul maxim deoarece acest lucru poate duce la împrôșcări sau scurgeri pe la buza de turnare când fierbe.

- Închideți capacul; o să simțiți și o să auziți un "click" ușor
- Aliniați fierbătorul peste baza de alimentare și coborâți ușor pe poziție, așezând-ul ferm pe bază.
- Băgați fierbătorul în priză; fereastra indicator LCD și indicatorul nivelului de apă de pe partea din spate a fierbătorului se vor aprinde și ecranul LCD va afișa temperatura apei în trepte de câte 5 grade.


N.B. La prima utilizare fereastra LCD va afișa temperatura apei turnate.

- Apăsați butonul 85° C sau butonul 100° C.
- Dacă doriți să setați temperatura manual, apăsați butonul "+", situat pe mâner. Acest lucru va crește temperatura în intervale de câte 5 grade de la 85° C până la 100° C. Temperatura poate fi crescută numai de la temperatura de pornire de 85° C.

- Butonul corespunzător temperaturii se va aprinde și temperatura selectată va fi afișată în fereastra LCD, intermitent până când se fierbătorul pornește).
- Apăsați butonul  pentru a porni fierberea; un semnal sonor se va auzi timp de 1 secundă indicând faptul că încălzirea a început.

N.B Dacă butonul  este apăsat dar nu s-a setat temperatura, fierbătorul se va încălzi la temperatura standard de 100° C.

- Când fierbătorul a ajuns la temperatura selectată se va emite un semnal sonor de 5 ori și se va opri.

• Fierbătorul poate fi oprit în orice moment apăsând butonul  situat pe mâner; atunci când se întâmplă acest lucru, ecranul LCD va afișa temperatura reală a apei.

N.B. Temperatura poate fi modificată în orice moment în timpul procesului de fierbere apăsând una din opțiunile de temperatură prestabilite sau setarea manuală a temperaturii. Dacă temperatura selectată în timpul fierberii este mai mică decât temperatura apei din fierbător, se va opri imediat și se va emite un semnal sonor de 5 ori; fereastra LCD va afișa temperatura apei la acel moment.

• Atunci când unitatea nu este în funcțiune timp de 1 minut, ea se va comuta în modul stand-by. Fereastra LCD și iluminarea panoului de comandă și a indicatorului nivelului apei vor rămâne deschise.

- Când apa a fiert și fierbătorul s-a oprit, ridicați cu grijă fierbătorul de pe baza de alimentare.
- Dacă ați luat fierbătorul de pe baza de alimentare înainte să se oprească automat și apoi îl puneți înapoi, el nu va continua să fiarbă. Va trebui să fie resetat.

C. Sfaturi și recomandări

- Folosiți întotdeauna apă rece, proaspătă, de fiecare dată când fierbeți.
- Imediat ce fierbătorul începe să fiarbă, turnați apa în cana dvs. de ceramică sau în ceașcă, direct peste ceai. Lăsați ceaiul să se infuzeze 3 până la 5 minute. Cu cât stă mai mult la infuzat, cu atât este mai tare. Pentru ceaiul cu gheață infuzați ceaiul de două ori mai tare (infuzați-l de două ori mai mult timp) și turnați-l peste gheață. Amestecați și serviți după dorință.
- Nu deschideți capacul fierbătorului când turnați sau în timpul procesului de încălzire deoarece aburul care iese poate provoca arsuri.
- Dacă fierbătorul este pornit accidental, fără apă în interior, el se va închide automat, datorită mecanismului de siguranță integrat.
- Goliți fierbătorul după fiecare folosire. Nu lăsați apă în fierbător.

D. Temperaturi recomandate

Atingerea temperaturii corecte de infuzare este esențială pentru extragerea aromei optime din ceai și cafea. Ghidul de mai jos vă arată temperaturile ideale de infuzare pentru diferite tipuri de ceaiuri și cafele.

Temperatura de infuzare pentru ceai verde și ceai negru variază considerabil; ceaiul verde nu își va păstra aroma sau proprietățile terapeutice dacă apa este prea fierbinte iar ceaiul negru nu își va elibera niciodată aromele dacă apa nu este destul de fierbinte.

Dacă temperaturile recomandate nu apar pe pachetul dvs. de ceai/cafea, vedeți tabelul de mai jos:

Temp. apă	Băuturi
85°C	Ceaiuri albe (de piersici albe, ghimbir și lămâie), ceaiuri verzi (Sencha, Gunpowder și de iasomie) și cafea instant neagră
90°C	Oolong
95°C	Cafea expresor/cafetieră
100°C	Ceaiuri negre (de exemplu, Earl Grey, Ceylon și Darjeeling) și ceaiuri de plante (de mușețel, mentă și pădărie)

Dacă băuturile au nevoie de o temperatură mai scăzută decât cele de mai sus, fierbătorul trebuie supravegheat și oprit odată ce ajunge la temperatura dorită.

N.B. Ecranul LCD afișează intervale de 5 grade.

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întotdeauna scoateți aparatul din priză înainte de curățare
- Lăsați-l să se răcească înainte să îl curățați.
- Curățați suprafața exterioară a fierbătorului cu o cârpă umedă curată pentru a-i păstra finisajul original de înaltă calitate. Uscăți-l și lustruiți-l cu o cârpă moale.
- Curățați filtrul de apă cu o cârpă moale, curată și umedă, o dată pe lună sau de câte ori e nevoie.
- Nu folosiți detergenți abrazivi sau agenți de degresare de nici un fel la interiorul sau exteriorul fierbătorului.

AVERTISMENT! Nu introduceți fierbătorul sau baza de alimentare în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă că fierbătorul este permanent uscat.

5. DETARTRARE

- Pentru a limita depunerea de piatră, vă recomandăm să folosiți numai apă filtrată sau cu conținut redus de calciu.
- În timpul folosirii, în interiorul fierbătorului Cuisinart Multi-Temp se vor forma depozite de calcar. Pentru a obține cele mai bune performanțe de la fierbător, vă recomandăm să îl detartrați periodic. Frecvența depinde de duritatea apei dvs. de la robinet și de cât de des folosiți fierbătorul.
- Vă sugerăm să utilizați un detartrant pentru fierbător, în scopul de a dizolva piatra. Pur și simplu urmați instrucțiunile producătorului, de pe ambalaj.
- Ca alternativă, turnați suficient oțet alb pentru a acoperi partea de jos a fierbătorului cu aproximativ 2 cm. Aduceți oțetul la punctul de fierbere; ar putea fi necesar să repetați de mai multe ori cu oțet răcit pentru a elimina complet depunerea de piatră.
- Când fierbătorul este detartrat, goliți-l și clătiți-l de câteva ori cu apă curată. Aveți grijă să nu inhalați aburii.

6. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA



AVERTISMENT:

Sacii de polietilenă ce acoperă produsul sau pentru împachetare pot fi periculoși. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu-i lăsați la îndemâna copiilor. Acești saci nu sunt jucării.

- Nu porniți fierbătorul dacă nu este apă în cană (unitatea are un mecanism de funcționare în gol care o va închide).



AVERTISMENT: Suprafață fierbinte.

- Nu atingeți suprafața fierbinte.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către adulții sau copii a căror lipsă de experiență, cunoștințe sau dizabilitate ar putea crea un pericol, cu excepția cazului în care aceștia au fost instruiți în mod corect și sunt supravegheați corespunzător.
- Copiii trebuie întotdeauna supravegheați pentru a ne asigura că ei nu se joacă cu acest produs.
- Deconectați aparatul de la rețea dacă nu este folosit sau înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la rețea. Pentru deconectare, trageți de ștecher, niciodată de fir.
- Nu folosiți acest aparat în cazul în care cablul este deteriorat sau dacă aparatul a căzut sau pare deteriorat.
- Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de personalul serviciului post-vânzare sau de o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- Nu folosiți niciodată cana Cuisinart® fără baza de alimentare Cuisinart®.
- A se folosi numai în interior.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei de bucătărie sau a blatului. Evitați contactul dintre fir și suprafețe fierbinți.
- Puneți fierbătorul pe baza de alimentare înainte de a

conecta baza la priză.

După utilizare, asigurați-vă că comutatorul este în poziția ÎNCHIS și abia după aceea scoateți aparatul din priză.

- Numai pentru uz casnic.
- Acest aparat este conform cu cerințele de bază ale Directivelor 2004/108/CEE (compatibilitatea electromagnetică) și 2006/95/CEE (Siguranța aparatelor electrocasnice).

Echipamentele electrice și electronice la sfârșitul duratei de viață.

În interesul tuturor și pentru a participa activ la protecția mediului:



- Nu aruncați aceste produse la un loc cu deșeurile menajere.
- Folosiți sistemul de returnare și colectare disponibil în țara dvs. Unele materiale pot fi, în acest fel, reciclate sau recuperate.