



Cuisinart®



Fierbător programabil

SUMAR

Sfaturi privind securitatea	6
1. Introducere	8
2. Caracteristici	9
3. Utilizare	10
a. Panoul de comandă	10
b. Funcționare.....	10
c. Sfaturi și recomandări	11
d. Temperaturi recomandate.....	11
4. Curățare și întreținere	12
5. Detartrare	12

SFATURI PRIVIND SECURITATEA

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA, ÎNAINTE DE A FOLOSII UNITATEA!



- **AVERTISMENT:** Sacii de polietilenă ce acoperă produsul sau pentru împachetare pot fi periculoși.

Pentru a evita pericolul de sufocare, nu-i lăsați la îndemâna copiilor. Acești saci nu sunt jucării.



- **AVERTISMENT:** Suprafață fierbinte.

- Nu atingeți suprafața fierbinte

- Nu porniți fierbătorul dacă nu este apă în cană (unitatea are un mecanism de funcționare în gol care o va închide).
- Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite referitor la folosirea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.
- Deconectați aparatul de la rețea dacă nu este folosit sau înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la rețea. Pentru deconectare, trageți de ștecher, niciodată de fir.
- Nu folosiți acest aparat în cazul în care cablul este deteriorat sau dacă aparatul a căzut sau pare deteriorat.
- Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de personalul serviciului post-vânzare sau de o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- Nu folosiți niciodată cana Cuisinart® fără baza Cuisinart®.
- A se folosi numai în interior.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei de bucătărie sau a blatului. Evitați contactul dintre fir și suprafețe fierbinți.
- Puneți fierbătorul pe bază înainte de a-l băga în priză. După utilizare, asigurați-vă că comutatorul este în poziția ÎNCHIS și abia după aceea scoateți aparatul din priză.

Acest aparat a fost realizat pentru a fi folosit în casă și în aplicații similare, cum ar fi:

- Bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru
- Ferme
- Clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial
- Medii de tip bed și breakfast

Echipamentul electric și electronic la sfârșitul duratei de utilizare.

În interesul tuturor și pentru a participa activ la protecția mediului:



- Nu aruncați aceste produse la un loc cu deșeurile menajere.
- Folosiți sistemul de returnare și colectare disponibil în țara dvs.

Unele materiale pot fi, în acest fel, reciclate sau recuperate.



1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea noului dvs. fierbător Cuisinart® Multi-Temp

Ușor de folosit și întreținut, design-ul său din oțel inoxidabil șlefuit vă garantează o rezistență excelentă la coroziune, lovituri și șocuri termice și la depunerea pietrei.




2. CARACTERISTICI



3. UTILIZARE


Înainte de prima folosire, vă recomandăm să puneți fierbătorul în funcțiune de 2-3 ori. Umpleți-l până la nivelul MAX marcat (1,7L), aduceți-l la punctul de fierbere și după ce a început să fiarbă și fierbătorul s-a oprit, vărsați apa și clătiți interiorul fierbătorului.

A. Panoul de comandă

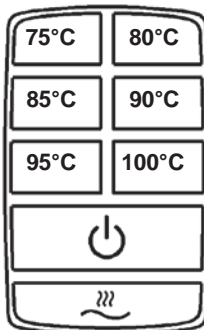

Butonul de pornire-oprire: Folosit pentru pornire sau oprire  fierbător.



Selector temperatură: 6 temperaturi (75°C, 80°C, 85°C, 90°C și 100°C).


Buton păstrare cald  : păstrează temperatura apei timp de 30 minute.

Buton eliberare capac :  pentru a deschide capacul.

B. Operare

Încălzirea apei

- Deschideți capacul apăsând pe butonul .
- Turnați cantitatea dorită de apă rece în fierbător, asigurându-vă ca nivelul este între marcarile de „MIN” și „MAX”
- Închideți capacul; o să simțiți și o să auziți un click ușor
- Puneți ușor fierbătorul pe bază.
- Băgați fierbătorul în priză.
- Apăsați butonul temperaturii dorite.
- Apăsați butonul  pentru a încălzi apa. Butonul de temperatură selectat va clipi. Indicatorul nivelului de apă de pe spatele fierbătorului se va aprinde. Se va auzi un semnal audio timp de 1 secundă indicând că procesul a început.



N.B. Dacă butonul  este apasat dar nu s-a setat temperatura, fierbătorul se va încălzi la temp. standard de 100°C

- Când fierbătorul a ajuns la temperatura selectată, va suna de 5 ori și se va opri. Becul care iluminează indicatorul de apă se va stinge.
- Fierbătorul poate fi oprit oricând apăsând butonul sau luându-l de pe bază.

N.B. Temperatura poate fi modificată oricând în timpul procesului de fierbere apăsând una din opțiunile de temperatură presetate. Dacă temperatura selectată în timpul fierberii este mai mică decât temperatura apei din fierbător, sau dacă fierbătorul este oprit iar apa este încă mai fierbinte decât temperatura selectată, butonul de temperatură va clipi iar fierbătorul se va opri și va suna de 5 ori când temperatura apei va scădea la nivelul selectat. Dacă temperatura selectată în timpul fierberii este egală cu temperatura apei din fierbător, acesta se va opri și va suna de 5 ori. Când fierbătorul s-a oprit, selectați o temperatură și apoi apăsați butonul On/Off, dacă temperatura apei din fierbător este aceeași cu temperatura selectată, fierbătorul nu va funcționa dar va suna de 5 ori.

- Când apa a fiert și fierbătorul s-a oprit, ridicați cu grijă fierbătorul de pe baza de alimentare.
- Dacă ați luat fierbătorul de pe baza de alimentare înainte să se oprească automat și apoi îl puneți înapoi, el nu va continua să fiarbă. Va trebui să fie resetat.

Pentru a păstra apa caldă

- Selectați temperatura dorită. Dacă temperatura nu a fost setată anterior, aparatul va fi la setarea prestabilită de 100°C.
- Apăsăți butonul „Păstrează cald”  și apoi butonul .
- Imediat ce ajunge la temperatura selectată, fierbătorul emite 3 semnale sonore și rămâne aprins. Becul ce iluminează indicatorul de nivel rămâne aprins.
- Temperatura va rămâne acum constantă timp de 30 de minute.

C. Indicații și sugestii

- Folosiți întotdeauna apă rece, proaspătă, de fiecare dată când fierbeți.
- Imediat ce fierbătorul începe să fiarbă, turnați apa în cana dvs. de ceramică sau în ceașcă, direct peste ceai. Lăsați ceaiul să se infuzeze 3 până la 5 minute. Cu cât stă mai mult la infuzat, cu atât este mai tare. Pentru ceaiul cu gheață infuzați ceaiul de două ori mai tare (infuzați-l de două ori mai mult timp) și turnați-l peste gheață. Amestecați și serviți după dorință.
- Nu deschideți capacul fierbătorului când turnați sau în timpul procesului de încălzire deoarece aburul care iese poate provoca arsuri.
- Dacă fierbătorul este pornit, fără apă în interior, se va închide automat, datorită mecanismului de siguranță integrat. Becurile ce luminează indicatorul nivelului de apă și panoul de comandă se vor aprinde intermitent iar fierbătorul va emite 20 de semnale sonore. Becurile ce luminează indicatorul nivelului de apă și panoul de

- comandă vor înceta să se aprindă intermitent când fierbătorul s-a răcorit. După ce s-a răcorit, opriți fierbătorul scoțându-l din priză și apoi băgați-l iar în priză sau luați-l de pe bază și puneți-l înapoi.
- Goliți fierbătorul după fiecare folosire. Nu lăsați apă în fierbător.

D. Setări recomandate pentru temperatură

Atingerea temperaturii corecte de infuzare este esențială pentru extragerea aromei optime din ceai și cafea. Ghidul de mai jos vă arată temperaturile ideale de infuzare pentru diferite tipuri de ceaiuri și cafele. Temperatura de infuzare pentru ceai verde și ceai negru variază considerabil; ceaiul verde nu își va păstra aroma sau proprietățile terapeutice dacă apa este prea fierbinte iar ceaiul negru nu își va elibera niciodată aromele dacă apa nu este destul de fierbinte. Dacă temperaturile recomandate nu apar pe pachetul dvs. de ceai/cafea, vedeți tabelul de mai jos:

Temp. apă	Băuturi
75°C	Ceai alb, Ceai de iasomie
80°C	Ceai verde chinezesc
85°C	Ceai negru
90°C	Ceai verde japonez, ceai roșu, ceai negru afumat (Souchong)
95°C	Earl Grey, Ceylan, Oolong, Wu Long, ceai albastru, infuzii, cafea măcinată (la expresor)
100°C	Apă fiartă

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Întotdeauna scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
- Lăsați-l să se răcească înainte să îl curățați
- Curățați suprafața exterioară a fierbătorului cu o cârpă umedă curată pentru a-i păstra finisajul original de înaltă calitate. Uscăți-l și lustruiți-l cu o cârpă moale.
- Curățați filtrul de apă cu o cârpă moale, curată și umedă, o dată pe lună sau de câte ori e nevoie.
- Nu folosiți detergenți abrazivi sau agenți de degresare de nici un fel la interiorul sau exteriorul fierbătorului.

AVERTISMENT! Nu introduceți fierbătorul sau baza de alimentare în apă sau în alte lichide.
Asigurați-vă că ștecherul fierbătorului este păstrat uscat.

5. DETARTRAREA

- Pentru a limita depunerea de piatră, vă recomandăm să folosiți numai apă filtrată sau cu conținut redus de calciu.
- În timpul folosirii, în interiorul fierbătorului se vor forma depozite de calcar. Pentru a obține cele mai bune performanțe de la fierbător, vă recomandăm să îl detartrați periodic. Frecvența depinde de duritatea apei dvs. de la robinet și de cât de des folosiți fierbătorul.
- Folosiți un agent de detartrare recomandat (respectați instrucțiunile producătorului).
- Când fierbătorul este detartrat, goliți-l și clătiți-l de câteva ori cu apă curată. Aveți grijă să nu inhalați aburii.