

# **Storcatorul Cuisinart**

**- Instrucțiuni de utilizare -**

## 1. Introducere

Felicitari pentru achizitia facuta!

De mai bine de 30 ani, Cuisinart dezvolta o gama completa de produse care ofera, atat amatorilor pasionati de gatit, cat si bucatarilor profesioniste, sansa de a-si exprima creativitatea culinara.

Toata produsele Cuisinart sunt rezultatul unei colaborari eficiente dintre ingineri si nume mari ale artei culinare, precum Paul Bocuse, carismaticul ambasador al marcii. Fiecare produs combina perfect elemente precum robustetea, inovatia, performanta si ergonomia. Materialele de o calitate ireprosabila, precum otelul inoxidabil slefuit, alaturi de formele simple si elegante ale design-ului, transforma produsele Cuisinart in elemente indispensabile si perfect adaptate oricarei bucatarii.

## 2. Parti componente

1. Platforma de sustinere
2. Butonul I/O, cu indicator cu lumina albastra
3. Recipient pentru suc (500 ml)
4. Recipient pentru pulpa (1150 ml)
5. Carcasa filtru
6. Canal de scurgere ajustabil
7. Filtru rotativ din otel inoxidabil
8. Capac si tub de alimentare
9. Maner pentru presare
10. Maner de siguranta
11. Perie pentru curatare



### 3. Utilizare

#### A. Asamblarea storcatorului

1. Asezati platforma de sustinere a storcatorului pe o suprafata plana.
2. Asigurati-va ca manerul de siguranta este in pozitie orizontala fata de baza, adica este deblocat.
3. Asezati filtrul pe platforma acestuia.
4. Introduceti filtrul din otel inoxidabil, asigurandu-va ca este corect pozitionat.




Atentie: Aveti grija sa nu atingeti lamele de la baza filtrului.

5. Puneti capacul filtrului, avand grija sa aliniati orificiul de alimentare cu filtrul.
6. Trageti manerul de siguranta peste capac, pana auziti un zgomot specific.
7. Asezati manerul pentru presare in tubul de alimentare, in pozitia corecta.



8. Asezati recipientul pentru pulpa, aplecandu-l usor, pana ce intra sub capacul filtrului.
9. Puneti recipientul pentru suc sub canalul de scurgere, in partea din fata a filtrului, cu manerul orientat spre fata.
10. Verificati daca canalul de scurgere este deschis. Nu stoarceti fructe/legume, cand acest canal este inchis.

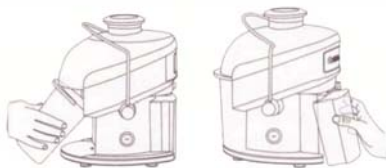

#### B. Demontarea storcatorului

1. Opriti si scoateti din priza storcatorul.
2. Scoateti manerul de presare din tub.
3. Scoateti recipientul pentru pulpa.
4. Coborati manerul de siguranta, pentru a debloca dispozitivul.
5. Scoateti capacul filtrului.
6. Scoateti carcasa filtrului, fara a scoate filtrul din otel inoxidabil. Acesta poate fi scos numai dupa ce scoateti carcasa.

ATENȚIE: Nu atingeți lamele de la baza filtrului rotativ

7. Asigurați-vă că ați închis canalul de scurgere. Scoateți recipientul pentru suc.

#### C. Utilizarea dispozitivului

1. Asigurați-vă că storcatorul este corect asamblat (punctul A).
2. Introduceți dispozitivul în priză, la 230V.
3. Verificați dacă ați deschis canalul de scurgere. **NU STOARCETI FRUCTE/LEGUME, ÎNAINTE DE A DESCHIDE ACEST CANAL.**
4. Spălați fructele sau legumele alese.
5. Apăsăți butonul I/O, pentru a porni storcatorul. Se va aprinde lumina albastră.
6. Ridicați manerul pentru presare, introduceți bucițele de fructe/legume și apăsați-le cu manerul respectiv.
7. Sucul va curge în recipientul special iar pulpa se va colecta în recipientul adecvat.
8. După ce tot sucul a fost extras, apăsați butonul de pornire/oprire, pentru a închide dispozitivul.
9. Închideți canalul de scurgere, înainte de a scoate recipientul pentru suc.

#### 4. Curățare și întreținere

- Toate componentele mobile pot fi spălate cu apă. De asemenea, pot fi spălate și în mașina de spălat.
- Nu introduceți platforma de susținere în apă. Nu aruncați apă pe ea. Curățarea acestora se face folosind o lavetă, un burete sau un prosop de hârtie puțin umezite. Folosiți detergent lichid. Nu folosiți substanțe abrazive care ar putea zgăria suprafața.
- Pentru o curățare mai rapidă, spălați dispozitivul imediat după utilizare. Resturile de fructe și legume se vor întări pe componentele storcatorului, făcând mai dificil procesul de curățare.

1. Scoateți storcatorul din priză.
2. Scoateți toate părțile mobile, respectând instrucțiunile pentru demontare (punctul B).
3. Clătiți cu apă rece toate părțile componente. Apoi curățați, cu apă caldă și cu detergent, recipientul pentru pulpa, cel pentru suc, manerul pentru presare, capacul și filtrul sau puneți-le în mașina de spălat vase. Nu folosiți perii sau bureți din metal.

ATENȚIE: Manevrați filtrul cu mare grijă, în momentul spălării, din cauza lamelor foarte ascuțite. Pentru a obține cât mai mult suc, îndepărtați reziduurile de pe filtru, folosind peria dispozitivului.

4. Ștergeți toate componentele, folosind prosoape de hârtie.

5. FAQ

Problema: Storcatorul de suc nu pornește.

Soluție: Manerul de siguranță nu este plasat în poziția corespunzătoare. După ce ați poziționat corect manerul, apăsați butonul I/O.

Problema: Debitul sucului este prea mic.

Solutie: Asigurati-va ca duza canalului de scurgere este deschisa complet. Resturile de pulpa din filtru reduc debitul de scurgere. Opriti storcatorul si curatati filtrul.

Problema: Ierburile sau legumele cu frunze sunt greu de presat pe tubul filtrului.

Solutie: Asezati aceste ingredient intre altele, pentru a facilita presarea.

Problema: Ingredientele se scurg din tubul de alimentare.

Solutie: Cantitatea de pulpa din recipientul special este prea mare. Opriti storcatorul si spalati recipientul pentru pulpa. Puneti recipientul si reporniti storcatorul.

Problema: Din storcator curge o cantitate de suc, dupa ce a fost inchis.

Solutie: Verificati daca duza canalului de scurgere este inchisa.

Problema: Storcatorul este pornit, dar nu produce nici suc, nici pulpa.

Solutie: Verificati pozitionarea filtrului.

## Reguli de siguranta

Ca si in cazul altor dispozitive de uz casnic, storcatorul de suc trebuie manevrat cu foarte mare grija. Va rugam sa respectati instructiunile de mai jos, pentru a evita accidentele.

**ATENTIE:** Ambalajul din polietilena al produsului poate fi periculos. Pentru a elimina riscul de sufocare, nu le lasati la indemana copiilor.

- Manevrati storcatorul cu grija. Evitati sa atingeti partile metalice ascutite.
- Inainte de a porni storcatorul, verificati pozitionarea filtrului si a capacului. Nu fortati si nu blocati mecanismul capacului.
- Folositi intotdeauna manerul special pentru a presa ingredientele. Nu folositi degetele sau diferite ustensile.
- Asteptati ca filtrul sa se opreasca, inainte de a scoate manerul de presare sau capacul.
- Opriti si scoateti din priza storcatorul, inainte de curatare sau de montarea sau demontarea partilor mobile.
- Nu folositi storcatorul, daca filtrul rotativ este stricat.
- Folositi doar accesoriile comercializate de catre Cuisinart.
- Nu introduceti in apa sau orice alt lichid platforma de sustinere a storcatorului.
- Scoateti din priza dispozitivul, imediat dupa folosire si inainte de a-l curata. Nu lasati dispozitivul nesupravegheat, in timpul utilizarii. Nu trageți de cablul dispozitivului, ci de capatul acestuia, cand vreți sa il scoateti din priza.
- Nu lasati cablul de alimentare sa cada peste blatul mobilei de bucatarie sau sa vina in contact cu suprafete fierbinti.
- Nu folositi storcatorul, daca a cazut sau are cablul de alimentare defect.
- Cablul defect trebuie inlocuit de producator sau de firmele de reparatii autorizate, pentru a evita orice problema.
- Nu incercati sa reparati singuri dispozitivul.
- Acest dispozitiv nu trebuie folosit de copii. Nu tineti dispozitivul si cablul de alimentare la indemana copiilor. Dispozitivul poate fi folosit de persoane ale caror capacitati fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau de catre persoane fara experienta, daca

beneficiaza de instructiuni sau de supervizarea unor persoane cu experienta. Copii nu trebuie sa foloseasca dispozitivul ca pe o jucarie.

- Folositi dispozitivul numai pentru gatit, respectand instructiunile de mai sus.
- Nu folositi dispozitivul in spatii exterioare.
- Dispozitivul este destinat numai folosirii in gospodarie.

#### **Scoaterea din uz a echipamentelor electrice si electrocasnice**

- Nu aruncati aceste echipamente impreuna cu deseurile casnice.
- Folositi programele de colectare si reciclare disponibile. O parte din componente pot fi reciclate si reutilizate.