



Fierbator electric

R-771

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Instrucțiuni generale de siguranță

- Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual.
- Pastrați manualul, certificatul de garanție, chitanța și dacă este posibil ambalajul.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Opriti aparatul și deconectați de la priză când nu este utilizat. Când îl deconectați trageți de stecher, și nu de cablu.
- Opriti aparatul înainte de a-l curăța.
- Țineți-l departe de copii. Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma aparatului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate psihice reduse fără a fi supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu vă jucați cu aparatul.
- Verificați aparatul și cablul, verificați dacă funcționează corespunzător. Dacă prezintă defecțiuni de orice fel, opriți utilizarea și deconectați imediat de la priză.
- Nu încercați să reparați aparatul, duceți-l la un centru service autorizat.
- Țineți aparatul și cablul departe de sursele de căldură, apă umezeală, margini ascuțite.
- Utilizați doar accesoriile originale, nu utilizați produse incompatibile.
- Nu utilizați în aer liber.
- Baza și exteriorul aparatului nu sunt rezistente la apă, mențineți-le uscate tot timpul.
- Sub nici o formă nu puneți aparatul în apă sau alt lichid, și nu trebuie să intre în contact cu lichide. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul se umezește, deconectați de la priză imediat.
- NU atingeți conținutul din fierbător.
- Utilizați aparatul doar în scopurile pentru care a fost furnizat.
- Fierbătorul trebuie utilizat numai împreună cu standul furnizat.
- Dacă cablul este deteriorat, trebuie reparat/inlocuit de către un centru service autorizat.
- Atenție: dacă fierbătorul este prea plin, apa fierbinte poate fi aruncată în afara.

Instructiuni speciale de utilizare pentru fierbator

- Utilizati doar apa rece cand umpleti aparatul.
- Nivelul apei trebuie sa fie intre semnele MAX. si MIN.
- Opriti fierbatorul inainte de a-l indeparta de pe baza.
- Intotdeauna asigurati-va ca, capacul este inchis.
- Baza si exteriorul fierbatorului nu trebuie sa se ude.
- Fierbatorul trebuie sa corespunda bazei.

Prima utilizare

- Inainte de prima utilizare, umpleti fierbatorul cu apa rece si fierbeti-o de doua ori fara alte substante.
1. Umpleti fierbatorul cu apa. Nu supraumpleti. Utilizati indicatorul pentru nivelul de apa.
 2. Puneti fierbatorul pe baza.
 3. Conectarea electrica
 - Verificati daca voltajul prizei dvs. corespunde cu cel indicat pe aparat.
 - Conectati fierbatorul la o priza 220-240V 50/60Hz.
 4. Comutati fierbatorul la pozitia '1'. Ledul de control de pe indicatorul de apa, arata ca apa este fiarta.
 5. Dupa fierbere, aparatul se opreste automat.
Deconectati de la priza. Nu deschideti capacul in timp ce turnati.

Daca fierbatorul este prea plin, apa fiarta poate fi aruncata in exterior.
Fierbatorul poate fi utilizat numai impreuna cu standul furnizat.

6. Acest aparat este destinat numai utilizarii in scop casnic.


Curatare

Intotdeauna deconectati de la priza inainte de a curata aparatul.
Exteriorul fierbatorului trebuie curatat, daca este necesar cu un servetel umed fara aditivi.

Filtrul poate fi indepartat pentru curatare.

Putere:

230V 50HZ 2000W

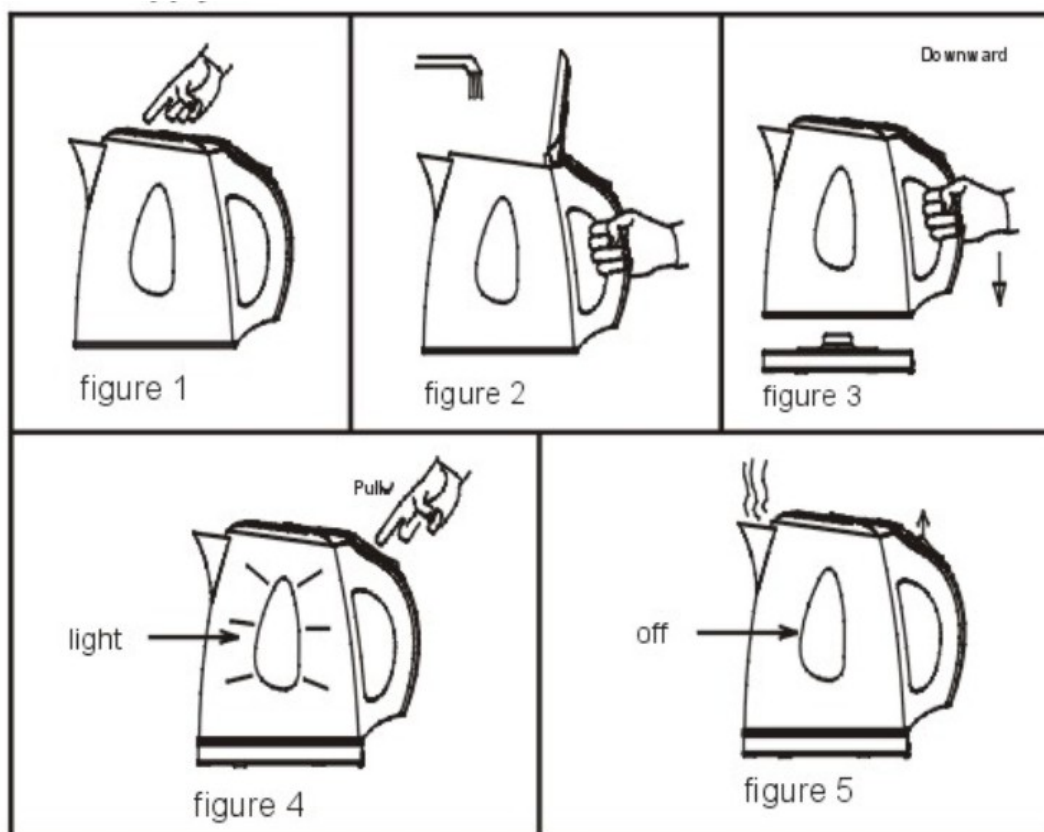

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI,
IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.