

BRITA VIVREAU Dispenser Base Cabinet



RO Manual de utilizare original

INFORMAȚII GENERALE DESPRE CORPURILE DE BAZĂ

VIVREAU Top Series:

VIVREAU Top 15 (VIV T 15 C2-TG-H*)

VIVREAU Top 50 (VIV T 50 C2-TG-I*)

VIVREAU Top 50 HygienePlus (VIV T 50 C2-HP-I*)

VIVREAU Top 85 (VIV T 85 C2-TG-I*)

VIVREAU Top 85 HygienePlus (VIV T 85 C2-HP-I*)


VIVREAU Fill Series:

VIVREAU Fill 200 Countertop (VIV F 200 CT-C2-TG-J*)




PREZENTARE GENERALĂ

Consultați paginile pliate!

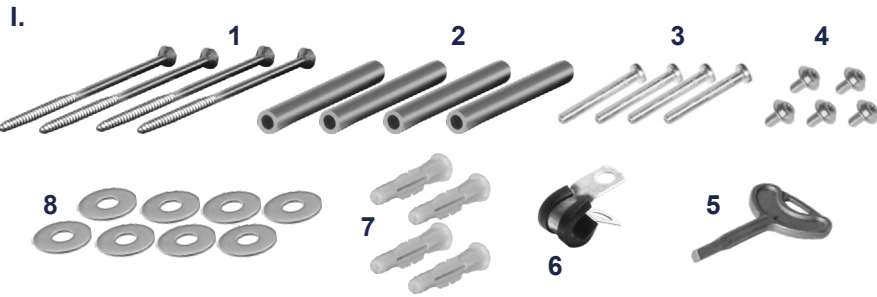

I. Pachetul livrat

1. 4 șuruburi pentru montare pe perete
2. 4 piese pentru montare pe perete
3. 4 bolțuri de montare pe blat
4. 5 bolțuri de fixare mici
5. 1 cheie corp de bază
6. 1 suport
7. 4 fișe
8. 8 șaibe

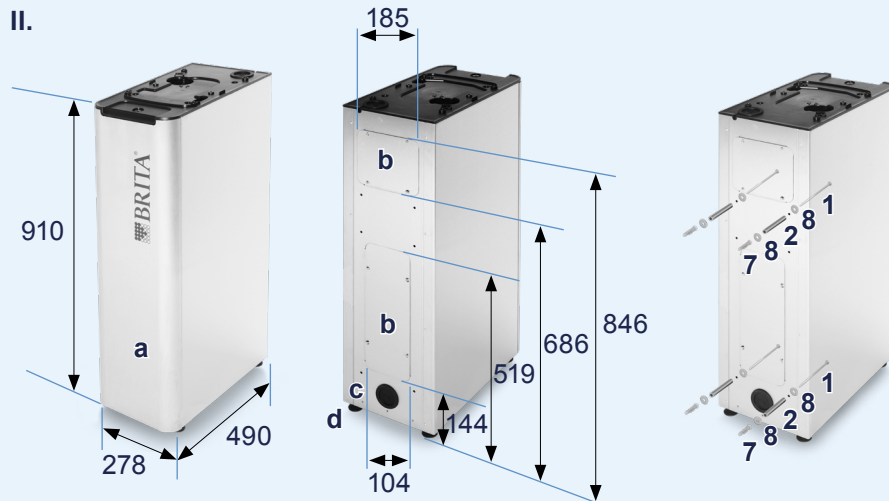

Descrierea produsului

(toate dimensiunile în mm)


- a. Placă ușă
- b. Deschidere posterioară pentru racordul la apă reziduală
- c. Crestătură cablu
- d. Picior reglabil

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Folosiți numai corpul de bază cu dozator de apă BRITA proiectat pentru instalare pe blat.
- Instalarea și mutarea corpului de bază cu dozator trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Pentru a preveni accesul neautorizat, mențineți corpul de bază blocat în permanență și deschideți-l numai dacă este necesar.
- Consultați de asemenea și celelalte informații relevante pentru siguranță din manualul de utilizare.

II. Corp de bază pentru seriile VIVREAU Top

- Corpul de bază trebuie plasat pe o suprafață orizontală care să poată susține greutatea și să fie rezistentă la lichide și căldură.
- Pentru a asigura o instalare stabilă, corpul de bază trebuie fixat pe perete folosind o piesă pentru montare pe perete (2).
- Dacă nu este posibilă fixarea pe perete, trebuie utilizată placa de bază prevăzută în acest scop.

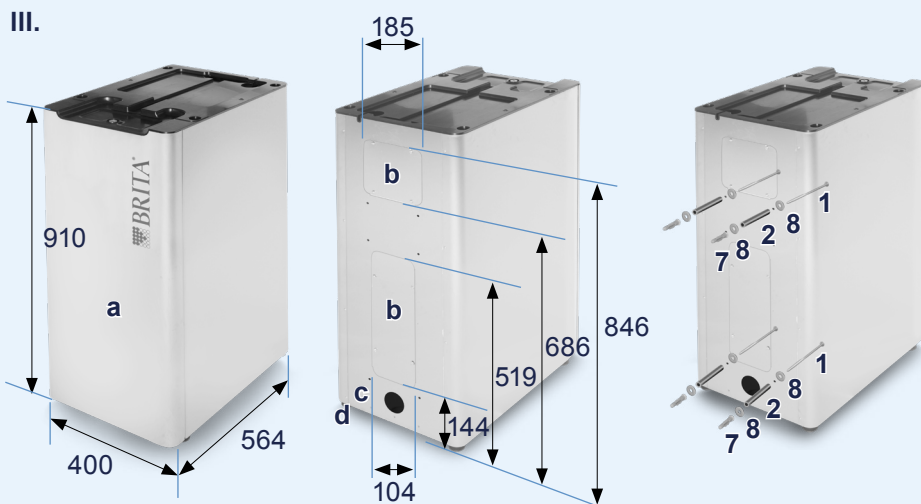

III. Corp de bază pentru seriile VIVREAU Fill

- Corpul de bază trebuie plasat pe o suprafață orizontală care să poată susține greutatea și să fie rezistentă la lichide și căldură.
- Pentru a asigura o instalare stabilă, corpul de bază trebuie fixat pe perete folosind o piesă pentru montare pe perete (2).

UȘĂ / SPAȚIU INTERIOR


Ușa deschisă a corpului de bază:



- Scoateți tava colectoare de picături.
- Locașul pentru cheie se află sub tava colectoare de picături. Descuiați ușa corpului de bază cu cheia (5). Trageți în față partea de sus a ușii corpului de bază pentru a deschide și trageți în sus, pentru a o scoate complet.
- Pentru a preveni accesul neautorizat, mențineți corpul de bază blocat în permanență și deschideți-l numai dacă este necesar.

Descriere

- e. Supapă reductoare de presiune a apei
- f. Reductor de presiune CO₂
- g. Butelie de CO₂
- h. Cap filtru
- i. Cartuș filtru
- j. Rezervor de apă reziduală (opțional - disponibil ca accesoriu)

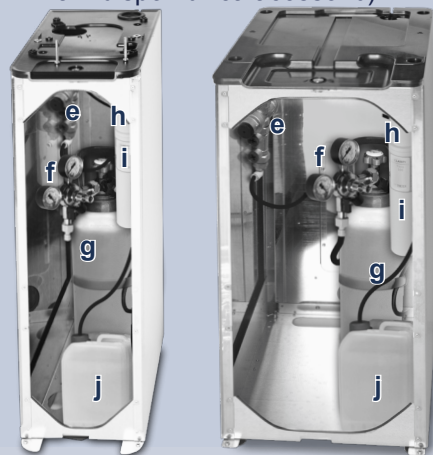

ÎNTREȚINEREA

- Curățați zilnic corpul de bază și suprafața exterioară a dozatorului cu un agent de curățare adecvat pentru oțelul inoxidabil și cu o lavetă care nu lasă scame.
- Verificați starea de curățenie a spațiului interior al corpului de bază și curățați-l de impurități dacă se impune.
- Dacă este racordat rezervorul de apă reziduală, verificați nivelul apei zilnic sau oricând este necesar.

SIMBOLURI UTILIZATE





Avertizare privind un pericol pentru sănătate sau bunurile materiale.



Pentru înlocuirea buteliei de CO₂, consultați manualul sau autocolantul de pe partea interioară a ușii corpului de bază.



A se citi cu atenție prezentul manual de utilizare și a se păstra pentru consultare ulterioară.

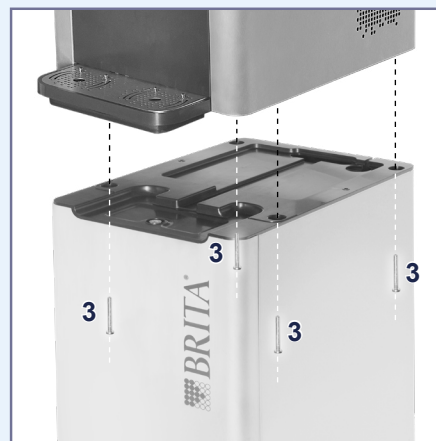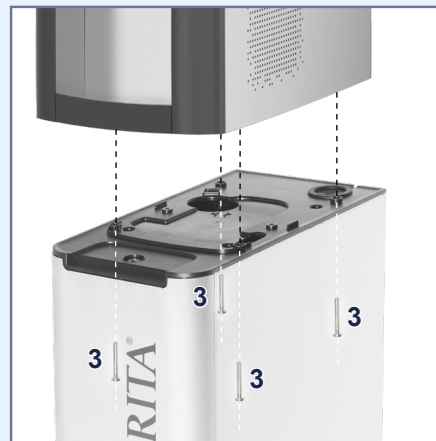

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
Germany

www.brita.net



1035126-02-WEB 08/21